


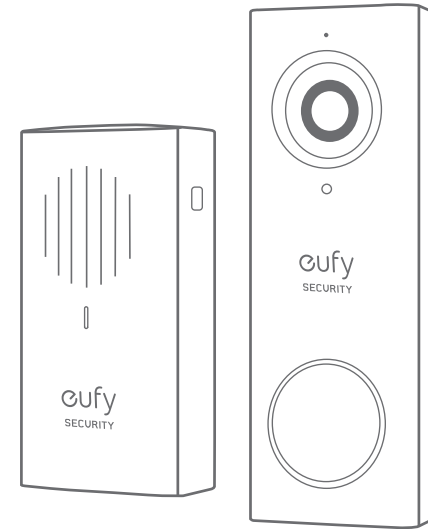

QUICK START GUIDE

Video Doorbell 2K (Wired)



Anker Innovations Limited. All rights reserved. **eufy Security** and **eufy Security Logo** are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

51005002010 V01

English	01
Deutsch	21
Español	38
Français	55
Italiano	72
Nederlands	89

TABLE OF CONTENTS

What's Included	02	12	Running Wires through the Wall
How the System Works	03	13	Connecting the Wires
Getting Started	04	14	Hooking / Detaching the Doorbell
Setting Up the System	06	16	Powering on the Video Doorbell
Finding a Spot For Mounting	07	17	Notice
Installing the Mounting Bracket	11	105	Customer Service

WHAT'S INCLUDED

For Video Doorbell Installation



Video Doorbell
2K (Wired)
Model: T8200



Screw Hole
Positioning Card




Mounting Bracket
(Attached to 15°
Mounting Wedge)



15° Mounting
Wedge (Optional)

FCC ID: 2AOKB-T8200
IC: 23451-T8200



Screw Packs (Anchors
are optional)



Doorbell
Detaching Pin




Doorbell Chime
Model: T8740



Doorbell Chime
Power Pin



Quick Start Guide



Indoor Power Adapter

Note:


- Doorbell chime power pin varies in different regions.
- Power adapter plug varies in different regions.

HOW THE SYSTEM WORKS

How the System Works

The video doorbell system includes 2 parts. One is the video doorbell at your porch. The other is the electronic chime plugged into an indoor power socket. The video doorbell is powered by the provided indoor power adapter, which requires the user to drill a hole in the external wall to run the power cord from indoors to outdoors.

The video doorbell doesn't work with the existing doorbell chime. Use the provided electronic chime instead. When someone rings the doorbell, people in the house will be notified.

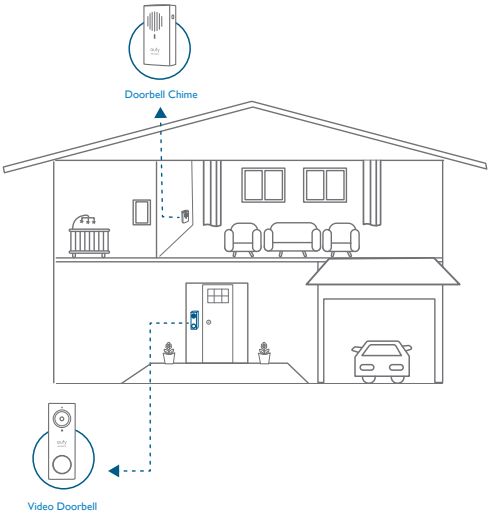


Tips:

- To make the doorbell system work, running wires through the wall is required. You may need to hire a qualified electrician at your expense.
- The existing doorbell system is not compatible. If you have an existing doorbell button, remove it to avoid confusing visitors.


STEP I GETTING STARTED

Prepare the Video Doorbell for Installation


1. Slide in the plug to the switching adapter until you hear a click.

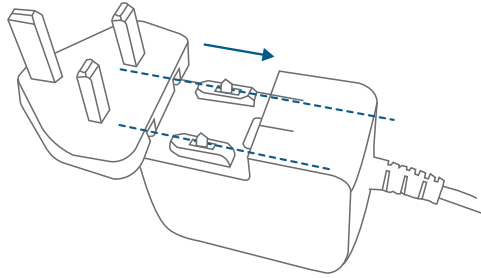



2. Connect the power adapter to the video doorbell.

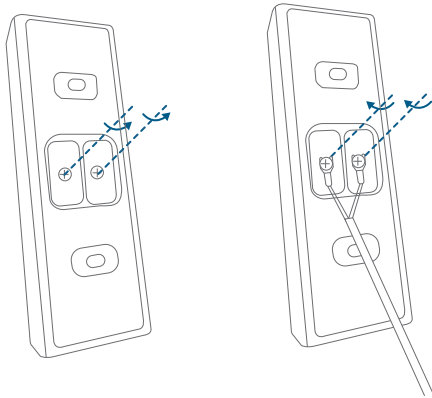

3. Connect the provided power adapter to a power outlet preferably near the door. Wait for the video doorbell to power on.

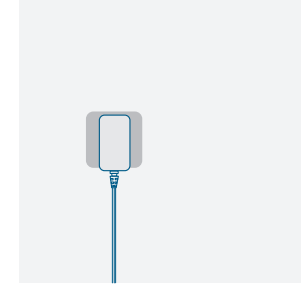

4. Align the doorbell chime power connector with the doorbell chime pin, and turn it clockwise until it locks in place.

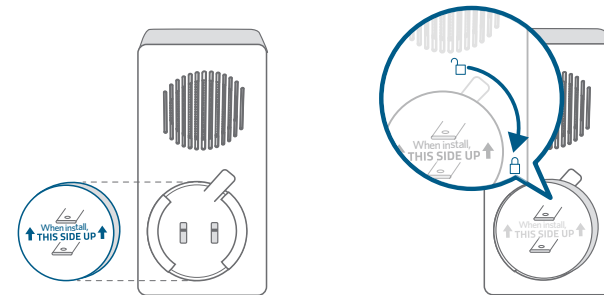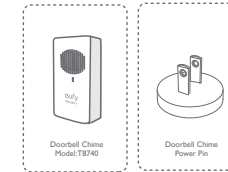


STEP 2 SETTING UP THE SYSTEM

Set up the System

1. Download the Eufy Security App from the App Store or Google Play Store and install the App on your phone.



2. Log into the Eufy Security App. Add your video doorbell (Wired) and scan the QR code for later installation process. QR code can be found on the back of the video doorbell and at the rear of the documentation box.

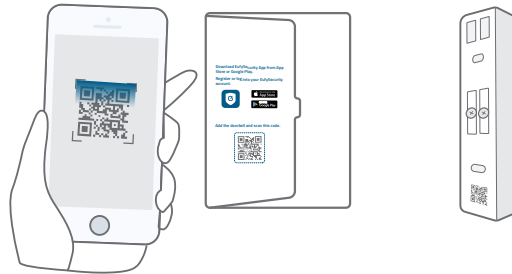


3. Follow the on-screen instructions to connect the video doorbell to your home Wi-Fi, and complete the setup of the video doorbell. Then you can view live streams on the Eufy Security app. When you press the doorbell button, the provided electrical chime will sound a ringtone.

Note: If you want to share your video doorbell to your family members and let them operate the video doorbell via the Eufy Security App, go to Family & Guest from the App's side menu and follow the on-screen instructions to share your video doorbell.

STEP 3 FINDING A SPOT FOR MOUNTING



Select Location and Height

1. Take the video doorbell outdoors with the power cord connected to it. It is safe to carry it around as the output is low voltage (19V DC).
2. Try to find a location at your front door where you can get an ideal field of view on live stream. This is the location where you will mount the video doorbell. The recommended height for mounting is 48" (1.2 m) from the ground.
If you want to place the doorbell close to a side wall, make sure the wall doesn't show up in the field of view. Installing the doorbell too close to a side wall will reflect IR light and make night vision blurry.

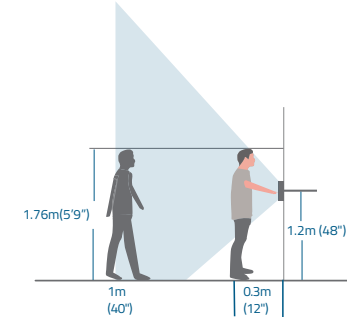

3. Place the Screw Hole Positioning Card against the wall to mark the location for the power cord to run through the wall. Position the hole for the power cord to line up with the bottom half of the Positioning Card's square hole. Make sure this is where the wire will come out of.

What is required: Screw Hole Positioning Card

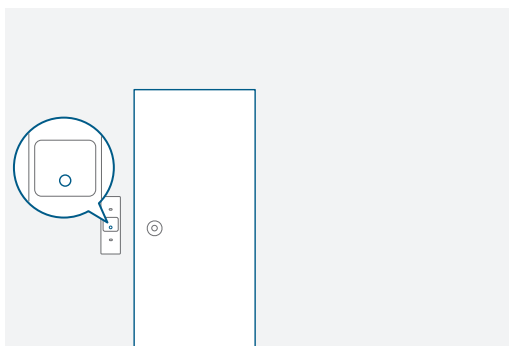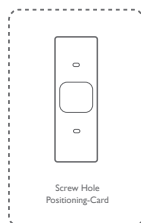


4. Unplug the power adapter and detach the power adapter from the video doorbell.


Drill Holes

1. Drill a hole for the power cord to run through. Use a drill bit that is long enough to fully drill through the exterior wall.
2. Drill 2 holes to mount the mounting bracket.
 - If you are installing the mounting bracket on a wooden wall or board, DO NOT drill holes. You can screw in the wood directly.
 - Anchors are needed if you are installing the mounting bracket on a wall that is made out of hard materials such as stucco, brick, or concrete.
 - Drill on the screw hole positioning card with a 15/64" (6 mm) drill bit.


What is required: Power Drill with 15/64" (6 mm) Drill Bit / Extra Long Drill Bit

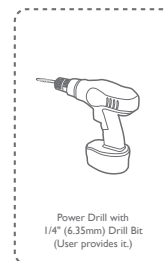



Power Drill with
1/4" (6.35mm) Drill Bit
(User provides it.)

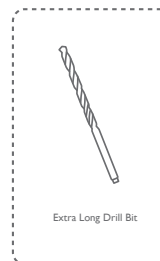

Extra Long Drill Bit

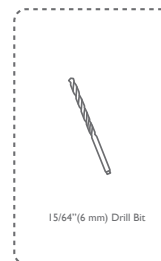

15/64" (6 mm) Drill Bit

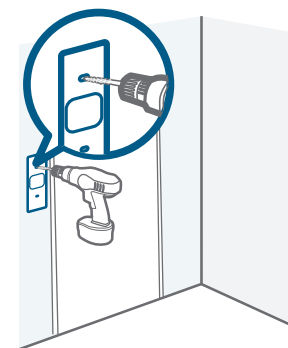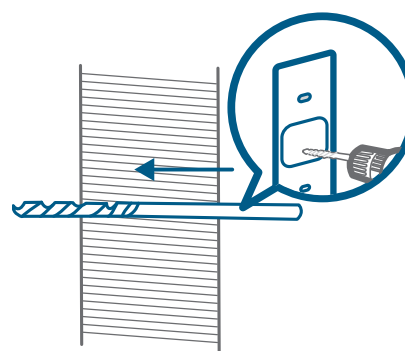


Note:

- If you have problems with drilling holes yourself, have a qualified electrician do it. Make sure that you keep away from wires or pipes within the wall while drilling holes.
- If you have an existing doorbell button at the front door, remove it along with the wires to avoid confusing visitors by having 2 doorbells.

Use the 15° Mounting Wedge (Optional)

Use the 15° mounting wedge as a supplementary mounting bracket if you wish to see more on a specific side.

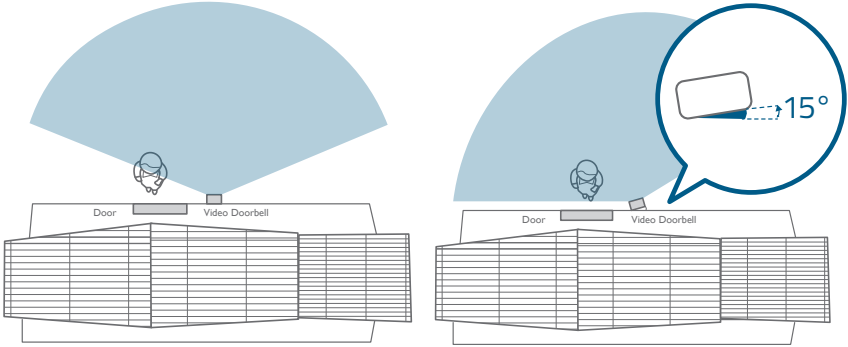



Without 15° Mounting wedge

With 15° Mounting wedge

STEP 4 INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

1. Insert the two screws provided through the screw holes or through the 15° mounting wedge (Install the mounting bracket to the 15° mounting wedge in prior, using long screws).
2. Fasten the screws into the wall tightly.

What is required: Mounting Bracket / Screw Packs / 15° Mounting Wedge (Optional) / Philips-Head Screwdriver

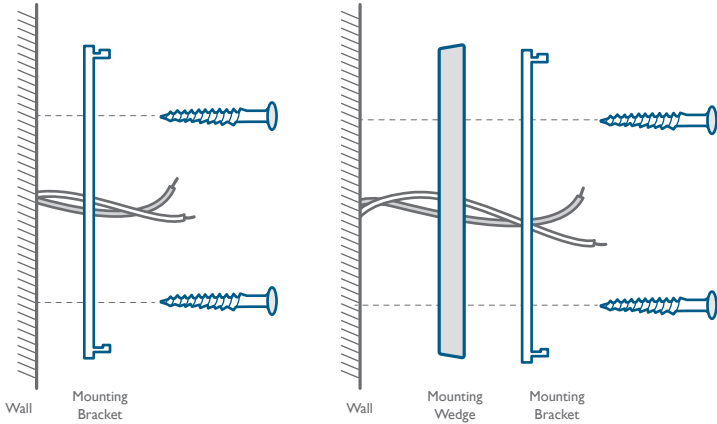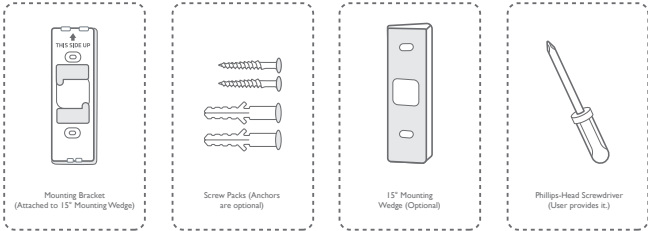


Without 15° Mounting Wedge

With 15° Mounting Wedge


STEP 5 RUNNING WIRES THROUGH THE WALL

Run Wires through the Wall

1. Unplug the power adapter before running wires.
2. Unscrew the terminals on the back of the doorbell to detach the power cord.

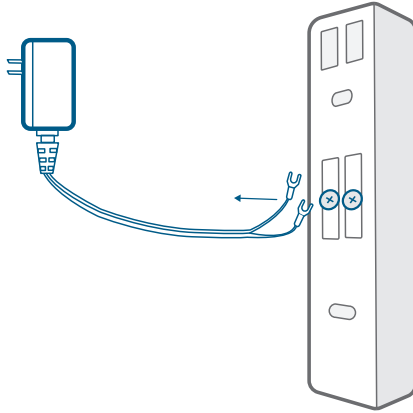

3. Slip down the grommet over the adapter wires.
4. Run the power cord through the hole and carefully extend them outside.

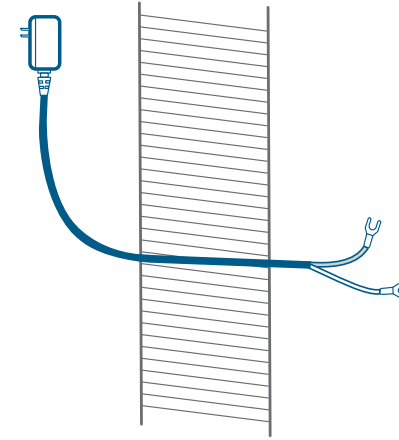

- Make sure you have a qualified electrician run the wires if you are not comfortable with dealing with wires.
- Use the rubber plug or glue to fill the drill holes.
- Use the provided grommet to hold the wires into place. Make sure the wires are tucked neatly.

STEP 6 CONNECTING THE WIRES



Connect the Wires

Connect the wires to the two terminals at the back of the doorbell, then tighten the terminal screws. **Wire can connect to any terminal.**



- To prevent short-circuit, make sure the wires are not touching each other or crossing after connecting them to the terminals.

What is required: Power Adapter / Video doorbell / Philips-Head Screwdriver

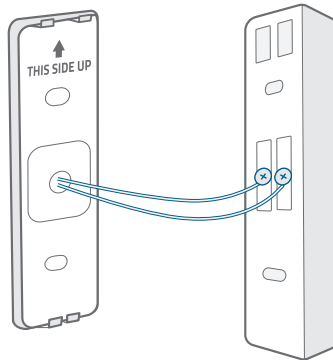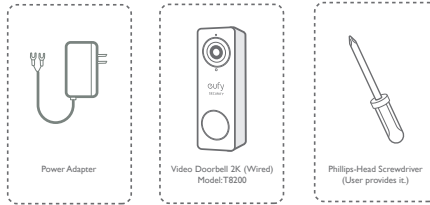


STEP 7 HOOKING / DETACHING THE DOORBELL

Hook the Doorbell on the Mounting Bracket

There are 2 thermal conductive pads on the mounting bracket. They're used to conduct heat from the video doorbell to the metal bracket.

1. Remove the films on the thermal conductive pads before you mount the doorbell.
2. Hook the doorbell on top of the mounting bracket.
3. Snap the doorbell bottom to the bracket and press it down until it clicks into place.

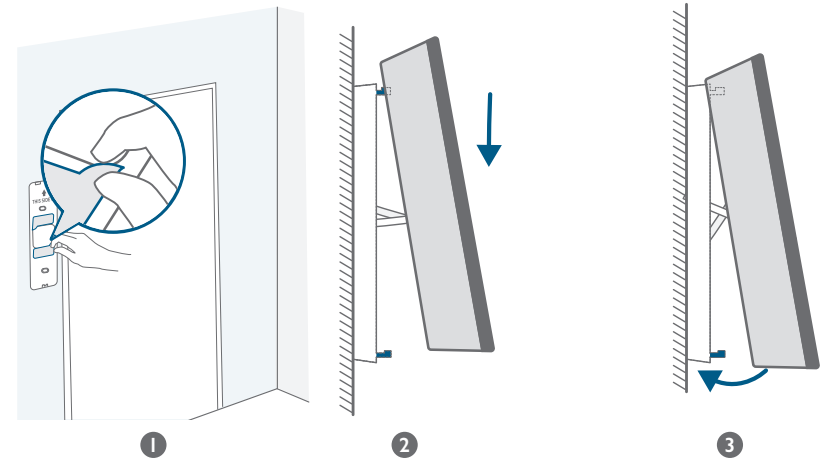


If the doorbell doesn't fit well, or you want to replace the doorbell, you can detach the doorbell.

Detach the Doorbell


1. Use the doorbell detaching pin provided if you wish to detach the doorbell from the mounting bracket.
2. Press and hold the hole on the bottom of the doorbell and then lift its bottom to take it off.

What is required: Doorbell detaching pin

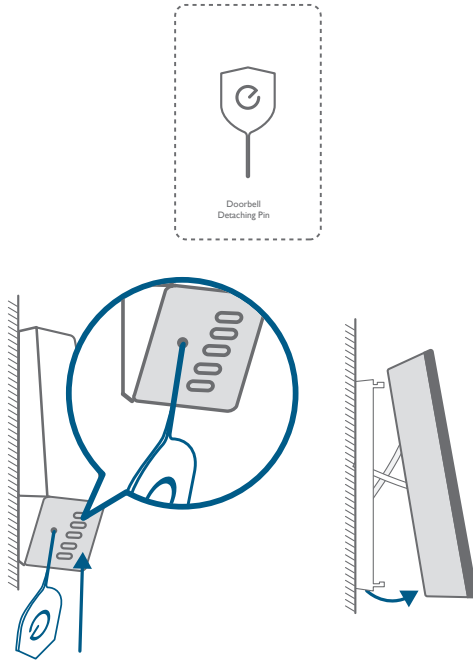

STEP 8 POWERING ON THE VIDEO DOORBELL

1. Plug the power adapter into the wall outlet indoors.

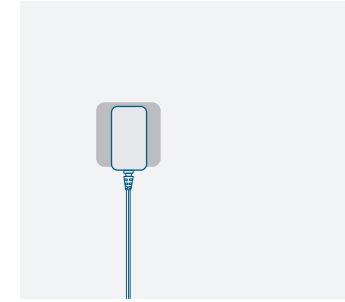

2. Wait for the video doorbell to power up. The doorbell ring turns cyan. You can view the live stream shot from the video doorbell on the Eufy Security App.



For troubleshooting, check Help on the Eufy Security App.

NOTICE

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

The following importer is the responsible party.

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Telephone: 1-800-988-7973

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site: <https://www.eufylife.com/>.

This product can be used across EU member states.

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for T8200 is -20°C-50°C.

The suitable temperature for T8740 is 0°C-45°C.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Wi-Fi Operating Frequency Range: 2412~2472MHz ; Wi-Fi Max Output Power: 18.30 dBm

SUB-1G Frequency range: 433.92 MHz; SUB-1G Output Power: 7.407 dBm

Bluetooth Operating Frequency Range: 2402~2480MHz; Bluetooth Max Output Power: 0.77 dBm

The following importer is the responsible party (contact for EU matters only).

Importer: Anker Technology (UK) Ltd

Importer Address: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

INHALTS-
VERZEICHNIS

Im Lieferumfang	21	30	Installation der Montagehalterung
Funktionsweise des systems	22	31	Durchführung des Stromversorgungskabels durch die Mauer
Erste Schritte	24	33	Anschließen der Leiter
Einrichtung des Systems	25	34	Einhängen / Aushängen der Türklingel
Festlegung der Montageposition	26	36	Einschalten der Video-Türklingel

Im Lieferumfang

Zur Installation der Video-Türklingelanlage




Modellnummer der Video-Türklingel 2K (verdrahtet):T8200

FCC ID: 2AOKB-T8200
IC: 23451-T8200




Bohrschablone



Montagehalterung (am 15°-Montagewinkel befestigt)



15°-Montagewinkel (optional)



Schraubensätze (Dübel optional)



Türklingel-Lösestift




Türgong
Modellnummer:T8740



Türgong-Steckeraufsatz



Kurzanleitung



Netzteil (nicht außenraumtauglich!)

Hinweis:


- Die Ausführung des Türgong-Steckeraufsatzes hängt von der jeweiligen Region ab.
- Die Ausführung des Netzteilsteckers hängt von der jeweiligen Region ab.

FUNKTIONSWEISE DES SYSTEMS

FUNKTIONSWEISE DES SYSTEMS

Die Video-Türklingelanlage umfasst zwei Komponenten.Zum einen die im Außenraum anzubringende Türklingel mit Kamera.Zum anderen den in eine Steckdose im Haus eingesteckten elektronischen Türgong. Die außen angebrachte Video-Türklingel wird von einem im Innenraum befindlichen Netzteil mit Strom versorgt, weshalb zwecks Durchführung des Stromversorgungskabels ein Loch in die Hausmauer zu bohren ist.

Die Video-Türklingel kann nicht mit einem bereits vorhandenen Türgong kombiniert werden. Verwenden Sie stattdessen den mitgelieferten elektronischen Türgong.Sobald jemand die Türklingel betätigt, werden die Personen im Haus darauf aufmerksam gemacht.

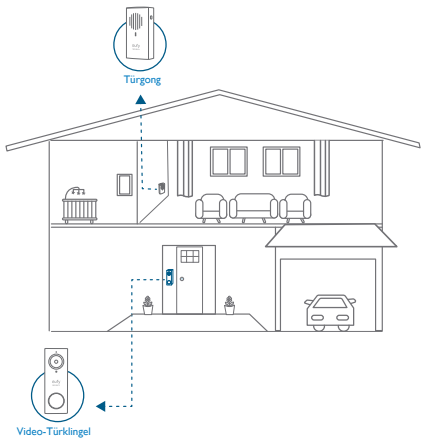


Tipps:

- Der Betrieb der Türklingel erfordert die Durchführung des Stromversorgungskabels durch die Mauer.Eventuell ist die Beauftragung eines Elektrikers auf Ihre Kosten erforderlich.
- Ihre bereits vorhandene Türklingel ist nicht kompatibel.Montieren Sie deshalb Ihre bisherige Türklingel ab, um eine mögliche Verwirrung Ihrer Besucher zu vermeiden.


SCHRITT I – VORBEREITUNG

Vorbereiten der Installation der Video-Türklingelanlage


1. Führen Sie den Stecker ins Schaltnetzteil ein, bis Sie einen Klick hören.

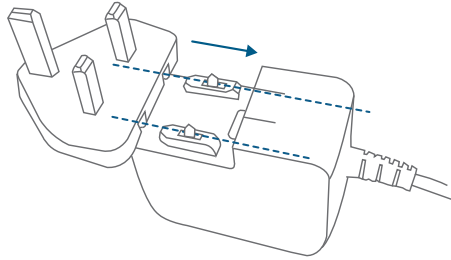



2. Schließen Sie das Netzteil an die Video-Türklingel an.

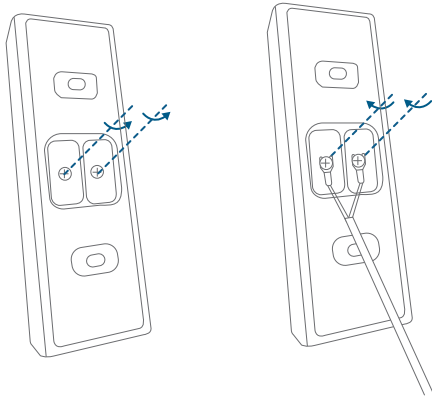

3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose vorzugsweise in der Nähe der Tür ein. Warten Sie, bis sich die Video-Türklingel von selbst einschaltet.

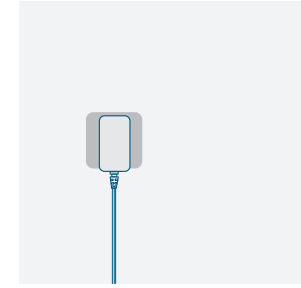

4. Platzieren Sie den Türgong-Steckeraufsatz korrekt ausgerichtet auf dem Türgong und drehen Sie ihn sodann im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

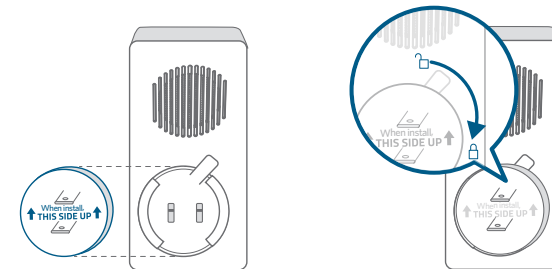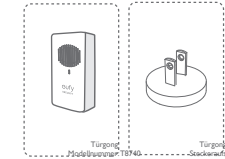


SCHRITT 2 – EINRICHTUNG DES SYSTEMS

Einrichten des Systems

1. Laden Sie hierzu vom App Store bzw. Google Play Store die Eufy Security-App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.



2. Melden Sie sich bei der Eufy Security-App an. Fügen Sie Ihre Video-Türklingelanlage (verdrahtet) hinzu und scannen Sie sodann den später noch benötigten QR-Code ein. Den QR-Code finden Sie auf der Rückseite sowohl der Video-Türklingel selbst als auch der beiliegenden Dokumentenschachtel.

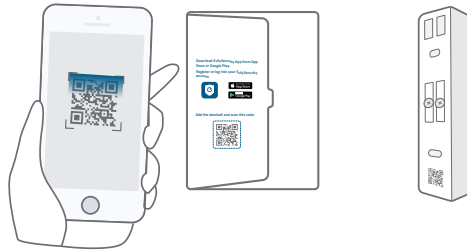

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um die Video-Türklingelanlage an Ihr Heim-WLAN anzuschließen und ihre Einrichtung abzuschließen. Die Eufy Security-App kann nun den Live-Stream Ihrer Video-Türklingelanlage ausgeben. Wenn Sie die Türklingel betätigen, erzeugt der mitgelieferte Türgong einen Klingelton.


Hinweis: Wenn auch Ihre Familienangehörigen die Video-Türklingel verwenden und über die Eufy Security-App Zugriff auf den Live-Stream erhalten sollen, wählen Sie im seitlichen Menü der App die Option „Familie & Gäste“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um diese Benutzer hinzuzufügen.

SCHRITT 3 – FESTLEGUNG DER MONTAGEPOSITION

Auswählen der geeigneten Stelle und Höhe


1. Nehmen Sie die mit dem Netzteil verbundene Video-Türklingel mit nach draußen. Dabei besteht keinerlei Gefahr, denn die Betriebsspannung beträgt lediglich 19V DC.
2. Suchen Sie im Umfeld Ihrer Haustür eine Stelle, an der die Kamera gemäß Live-Stream ein ideales Blickfeld abdeckt. An dieser Stelle ist die Video-Türklingel zu installieren. Dabei empfiehlt sich eine Installationshöhe von ca. 1,2 m über dem Boden.

Wenn Sie die Türklingel nahe einer Seitenwand anbringen möchten, achten Sie bitte darauf, dass die Wand nicht im Blickfeld der Kamera liegt. Wird die Türklingel zu nahe an einer Seitenwand montiert, so hat dies nachts aufgrund der Reflektion des IR-Lichts ein unscharfes Bild zur Folge.

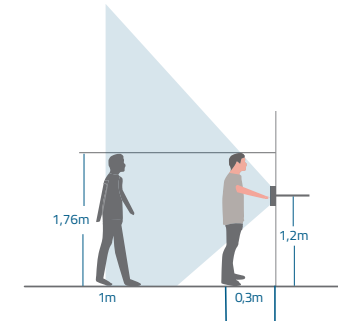

- Drücken Sie die mitgelieferte Bohrschablone an die Wand und markieren Sie die Stelle, an der das Stromversorgungskabel durch die Mauer verlaufen soll. Bei der Ausrichtung ist darauf zu achten, dass sich das zu bohrende Kabelloch in der Mauer mittig auf der Höhe der unteren Hälfte des quadratischen Lochs der Bohrschablone befindet. Dort wird das Stromversorgungskabel aus der Wand austreten.

Hierzu erforderlich: Bohrschablone

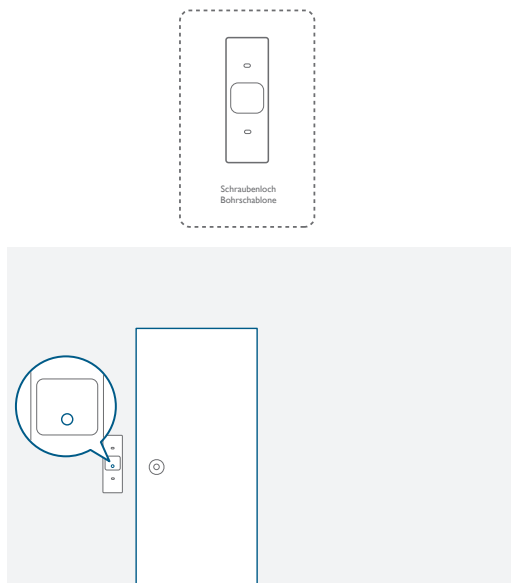

- Stecken Sie das Netzteil aus und trennen Sie das Kabel des Netzteils von der Video-Türklingel.



Bohren der Löcher

- Bohren Sie ein Loch, in dem das Stromversorgungskabel verlaufen wird. Verwenden Sie hierzu einen Bohreinsatz, dessen Länge mindestens der Dicke der Außenmauer entspricht.

- Bohren Sie zudem zwei Löcher für die Installation der Montagehalterung.

- Wenn Sie die Montagehalterung auf einer Holzwand installieren, **BOHREN SIE KEINE LÖCHER!** In diesem Fall sind die Schrauben direkt ins Holz einzudrehen.
- Bei der Installation der Montagehalterung auf einer Wand aus hartem Material wie etwa Putz, Ziegel oder Beton müssen Dübel verwendet werden.
- Verwenden Sie beim Bohren der beiden Löcher mithilfe der Bohrschablone einen Bohreinsatz mit einem Durchmesser von 6 mm bzw. 15/64 Zoll.

Hierzu erforderlich: Bohrmaschine und zwei Bohreinsätze: ein 6-mm- bzw. 15/64-Zoll-Bohrer und ein extralanger Bohrer

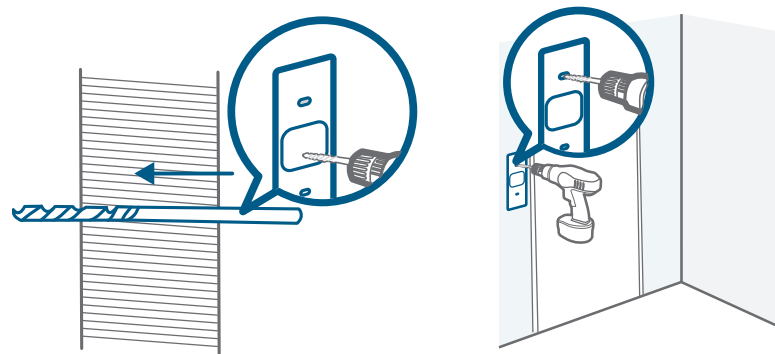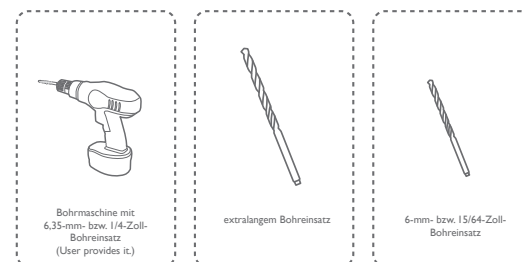


Hinweis:

- Wenn Sie Löcher nicht selbst bohren möchten oder können, beauftragen Sie bitte einen Handwerker/Elektriker. Achten Sie unbedingt darauf, beim Bohren keine in der Wand verlegten Stromleitungen oder Rohre zu beschädigen!
- Montieren Sie Ihre bereits vorhandene Türglocke samt Verkabelung ab, um eine Verwirrung Ihrer Besucher infolge zweier Türglocken zu vermeiden.

Verwenden des 15°-Montagewinkels (optional)


Die zusätzliche Verwendung des 15°-Montagewinkels empfiehlt sich, wenn die Kamera eher den Bereich links oder rechts der Türklingel abdecken soll.

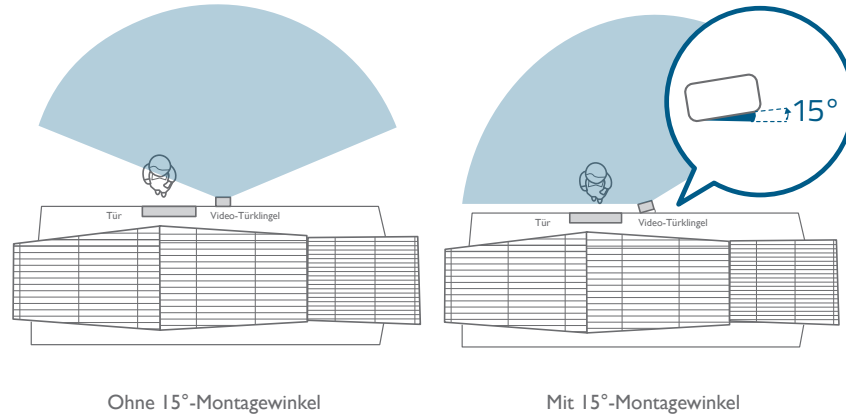

SCHRITT 4 – INSTALLATION DER MONTAGEHALTERUNG

1. Stecken Sie die beiden mitgelieferten Schrauben durch die Schraubenlöcher der Montagehalterung bzw. des 15°-Montagewinkels. Bei Verwendung des 15°-Montagewinkels ist dieser zuvor mittels langer Schrauben an der Montagehalterung zu befestigen.
2. Drehen Sie die beiden Schrauben fest in die Wand ein.


Hierzu erforderlich: Montagehalterung / Schraubensätze / 15°-Montagewinkel (optional) / Kreuzschlitzschraubendreher

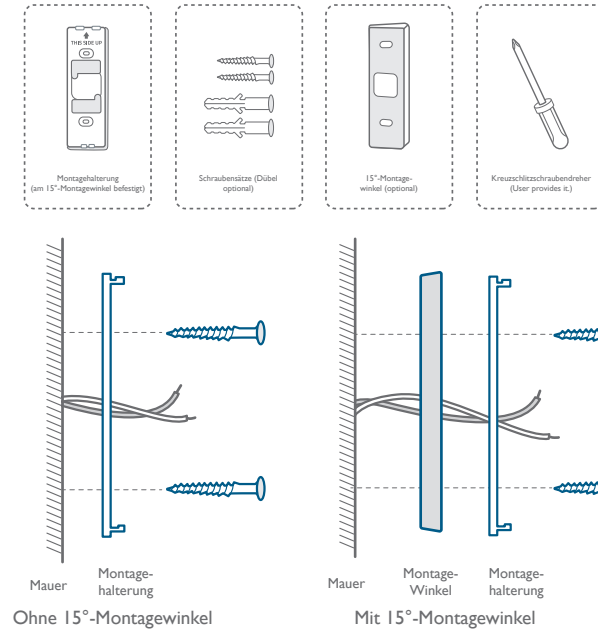


SCHRITT 5 – DURCHFÜHRUNG DES STROMVERSORGUNGSKABELS DURCH DIE MAUER

Durchführen des Stromversorgungskabels durch die Mauer

1. Stecken Sie vor der Verlegung des Stromversorgungskabels das Netzteil aus.
2. Lösen Sie die Anschlusschrauben an der Rückseite der Türklingel, um das Stromversorgungskabel abnehmen zu können.

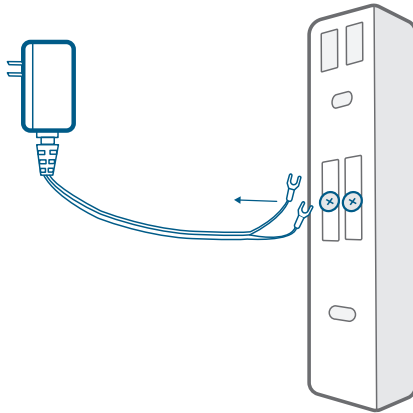

3. Schieben Sie die Durchführungstülle über das Stromversorgungskabel.
4. Führen Sie das Stromversorgungskabel innen ins Loch ein und ziehen Sie es außen vorsichtig heraus.

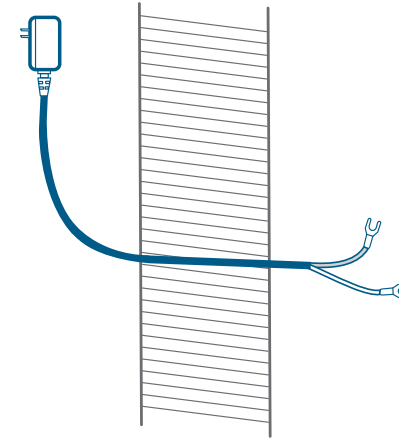

- Wenn Sie sich beim Umgang mit elektrischen Kabeln unsicher fühlen, beauftragen Sie bitte einen Elektriker.
- Dichten Sie gebohrte Löcher mit Gummistopfen oder Klebstoff ab.
- Verhindern Sie mit der beiliegenden Durchführungstülle das Verrutschen der Leiter. Achten Sie darauf, dass die Leiter fest sitzen.

SCHRITT 6 – ANSCHLIESSEN DER LEITER



Anschließen der Leiter

Verbinden Sie die Leiter mit den beiden Anschlüssen an der Rückseite der Türklingel und ziehen Sie sodann die Anschlussschrauben fest. Das Kabel kann mit jeder Klemme verbunden werden.



- Achten Sie darauf, dass sich die beiden Leiter nach dem Anschließen nicht berühren bzw. kreuzen, um einen möglichen Kurzschluss zu vermeiden.

Hierzu erforderlich: Netzteil / Video-Türklingel / Kreuzschlitzschraubendreher

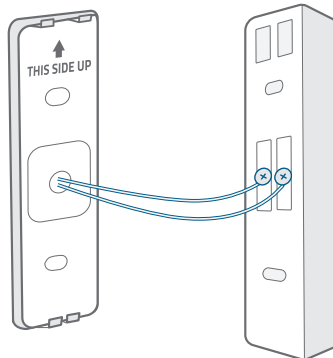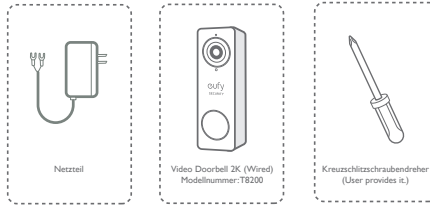


SCHRITT 7 – EINHÄNGEN / AUSHÄNGEN DER TÜRKLINGEL

Ein- und Aushängen der Türklingel an der Montagehalterung

An der Montagehalterung befinden sich zwei Wärmeleitpads. Sie dienen zur Wärmeableitung von der Türklingel auf die metallene Montagehalterung.

- Ziehen Sie vor der Montage der Türklingel die Schutzfolie von den Wärmeleitpads ab.
- Hängen Sie die Türklingel am oberen Ende der Montagehalterung ein.
- Drücken Sie dann das untere Ende der Türklingel Richtung Mauer, bis sie mit einem Klick einrastet.

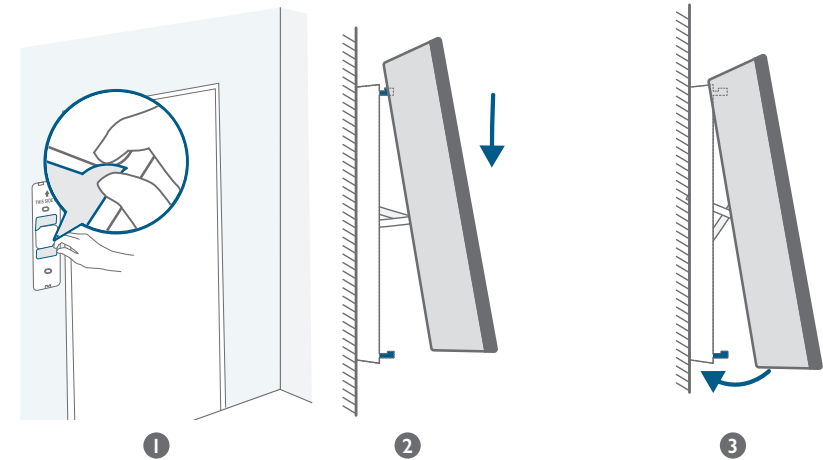


Wenn die Türklingel nicht gut sitzt oder ausgetauscht werden soll, können Sie diese mithilfe des Lösestifts abnehmen.

Aushängen der Türklingel


1. Verwenden Sie zum Abnehmen der Türklingel von der Montagehalterung den mitgelieferten Lösestift.
2. Stecken Sie mit einer Hand den Lösestift in das Loch an der Unterseite der Türklingel ein und ziehen Sie mit der anderen Hand das untere Ende der Türklingel von der Mauer weg.

Hierzu erforderlich: Türklingel-Lösestift

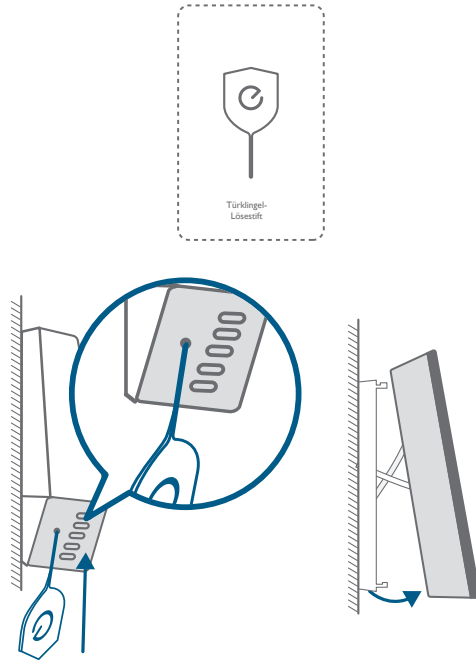

SCHRITT 8 – EINSCHALTEN DER VIDEO-TÜRKLINGEL

1. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose nahe der Haustür ein.

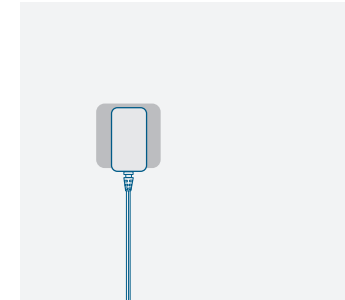

2. Warten Sie, bis sich die Video-Türklingel von selbst einschaltet. Die ringförmige Klingeltasteneinfassung leuchtet jetzt blaugrün. Die Eufy Security-App kann nun den Live-Stream Ihrer Video-Türklingelanlage ausgeben.



Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Hilfe der Eufy Security-App.

TABLA DE CONTENIDOS

Contenido	38	47	Instalación del soporte de montaje
Funcionamiento del sistema	39	48	Tendido de los cables a través de la pared
Primeros pasos	40	50	Conexión de los cables
Configuración del sistema	42	51	Montaje y desmontaje del timbre
Identificación de la ubicación de instalación	43	53	Encendido del timbre con vídeo

Contenido

Para la instalación del timbre con vídeo



Timbre con vídeo
de 2K (cableado)
Modelo: T8200

Id. de FCC: 2AOKB-T8200
IC: 23451-T8200




Tarjeta de posicionamiento
del orificio para tornillos



Soporte de montaje
(conectado a la cuña de
montaje de 15°)



Cuña de montaje
de 15° (opcional)



Paquetes de tornillos
(los tacos son
opcionales)



Clavija de
extracción del
timbre




Dispositivo sonoro del
timbre
Modelo: T8740



Clavija de alimentación
del dispositivo sonoro del
timbre



Guía de inicio rápido



Adaptador de alimentación interior

Nota:


- La clavija de alimentación del dispositivo sonoro del timbre varía en función de la región.
- El enchufe del adaptador de alimentación varía en función de la región.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema de timbre con vídeo está compuesto por 2 partes: Una es el timbre con vídeo instalado en la puerta. La otra es el dispositivo sonoro electrónico que se enchufa a una toma de corriente en el interior de la vivienda. El timbre con vídeo recibe alimentación del adaptador de alimentación interior suministrado, que requiere que el usuario taladre un orificio en la pared externa para tender el cable del interior de la vivienda al exterior.

El timbre con vídeo no es compatible con el dispositivo sonoro del timbre existente. Debe utilizar el dispositivo sonoro electrónico suministrado. Cuando alguien llame al timbre, se enviará una notificación a los habitantes de la vivienda.

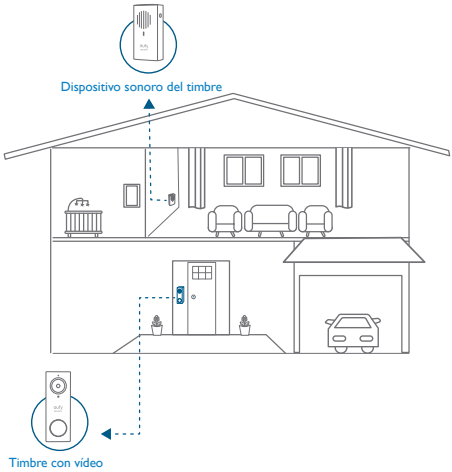


Consejos:

- Para que el sistema de timbre funcione, es necesario tender los cables a través de la pared. Es posible que deba contratar los servicios de un electricista cualificado por su propia cuenta.
- El sistema de timbre existente no es compatible. Si actualmente tiene un botón de timbre, retírelo para no confundir a los visitantes.


PASO I: PRIMEROS PASOS

Preparación del timbre con vídeo para la instalación


1. Deslice el enchufe en el adaptador hasta que escuche un clic.

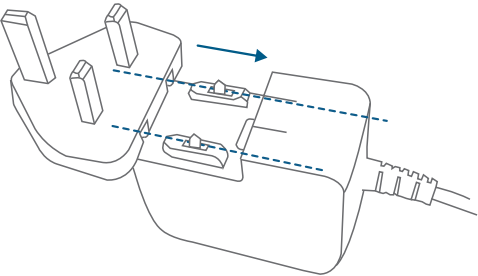


2. Conecte el adaptador de alimentación al timbre con vídeo.

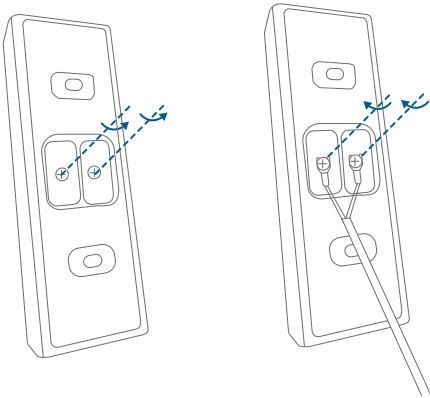

3. Conecte el adaptador de alimentación suministrado a una toma de corriente, preferiblemente cercana a la puerta. Espere a que el timbre con vídeo se encienda.

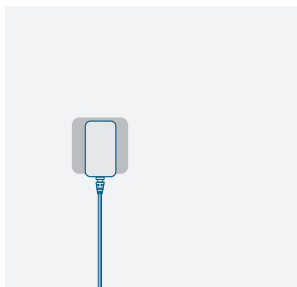

4. Alinee el conector de alimentación del dispositivo sonoro del timbre con la clavija del dispositivo sonoro del timbre y gírelo en sentido horario hasta que encaje en su lugar.

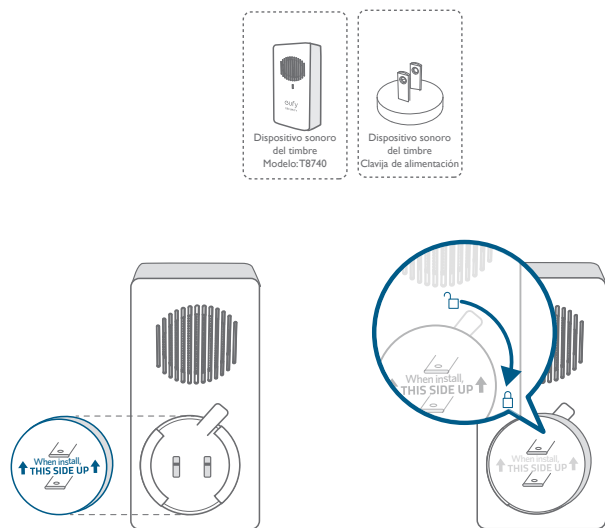


PASO 2: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Configuración del sistema

1. Descargue la aplicación eufy Security desde la App Store o Google Play, e instálela en su teléfono.



2. Inicie sesión en la aplicación eufy Security. Añada el timbre con vídeo (cableado) y escanee el código QR para el proceso de instalación posterior. El código QR se encuentra tanto en la parte trasera del timbre con vídeo como en la parte trasera de la caja de documentación.

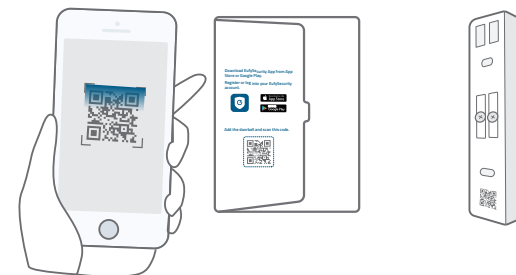


3. Siga las instrucciones en pantalla para conectar el timbre con vídeo a la red Wi-Fi de su hogar y complete la configuración del timbre con vídeo. A continuación, puede ver la transmisión en directo en la aplicación eufy Security. Cuando pulse el botón del timbre, el dispositivo sonoro electrónico emitirá un tono.

Nota: Si desea compartir el timbre con vídeo con los miembros de su familia y permitirles que lo operen a través de la aplicación eufy Security, vaya a Familia e invitados desde el menú lateral de la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para compartir el timbre con vídeo.

PASO 3: IDENTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE INSTALACIÓN


Selección de la ubicación y la altura

- 1. Salga con el timbre con vídeo al exterior de la vivienda, con el cable de alimentación conectado. Es seguro mover el timbre, ya que la salida es de baja tensión (19V CC).
- 2. Identifique una ubicación en la puerta de entrada a la vivienda desde la que pueda obtener un campo de visión idóneo en la transmisión en directo. Esta será la ubicación en la que instalará el timbre con vídeo. La altura de instalación recomendada es a 1,2 metros del suelo. Si desea instalar el timbre cerca de una pared lateral, asegúrese de que la pared no sea visible en el campo de visión. Si instala el timbre demasiado cerca de una pared lateral, la luz infrarroja se reflejará y la visión nocturna será borrosa.

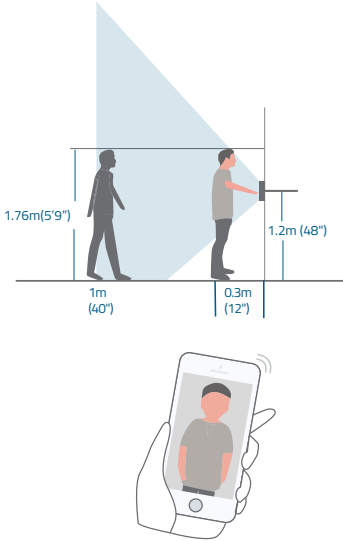

- 3. Coloque la tarjeta de posicionamiento del orificio para tornillos en la pared para marcar la ubicación en la que el cable de alimentación atravesará la pared. Coloque el orificio para el cable de alimentación de modo que quede alineado con la mitad inferior del orificio cuadrado de la tarjeta de posicionamiento. Asegúrese de que este será el lugar por el que se tenderá el cable hacia el exterior.

Herramientas necesarias: Tarjeta de posicionamiento del orificio para tornillos

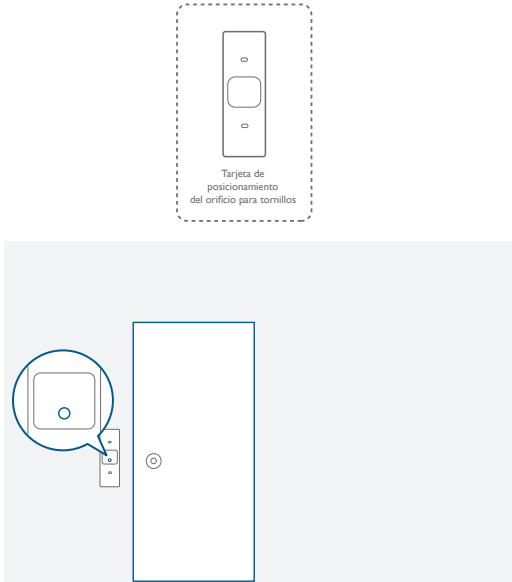

- 4. Desconecte el adaptador de alimentación de la toma de corriente y del timbre con vídeo.



Taladrado de los orificios

- 1. Taladre el orificio para tender el cable de alimentación. Utilice una broca que tenga la longitud suficiente para atravesar la pared exterior.

2. Taladre 2 orificios para instalar el soporte de montaje.

- Si va a instalar el soporte de montaje en un tablón o pared de madera, NO taladre orificios. Puede atornillar en la madera directamente.
- Si va a instalar el soporte de montaje en una pared hecha de materiales duros como estuco, ladrillo u hormigón, es necesario utilizar tacos.
- Taladre en la tarjeta de posicionamiento del orificio para tornillos con una broca de 6 mm (15/64").

Herramientas necesarias: Taladro eléctrico con una broca de 6 mm (15/64") y una broca extralarga

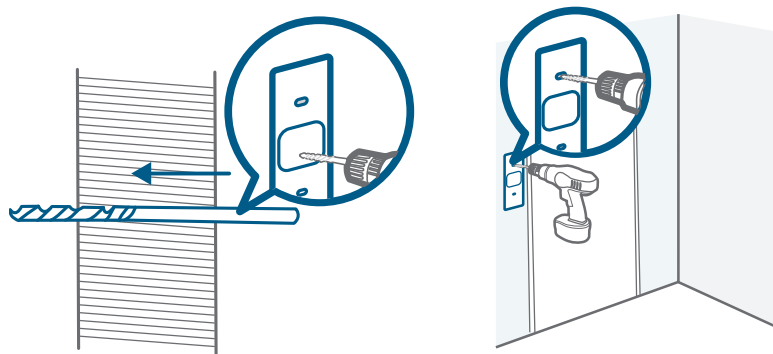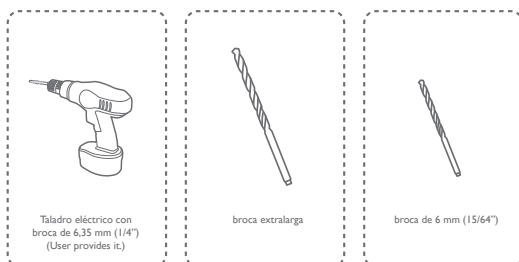


Nota:

- Si tiene problemas al taladrar los orificios usted mismo, solicite a un electricista cualificado que lo haga. Asegúrese de no dañar ningún cable o tubería que haya en el interior de la pared al taladrar los orificios.
- Si actualmente tiene un botón de timbre en la puerta de entrada, retírelo junto con los cables para no confundir a los visitantes ante la presencia de dos timbres.

Uso de la cuña de montaje de 15° (opcional)

Si desea ampliar la visión de un lado específico, utilice la cuña de montaje de 15° como soporte de montaje complementario.

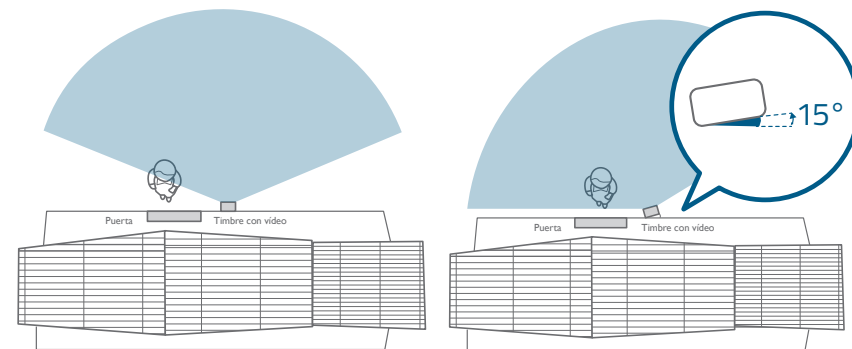


Sin cuña de montaje de 15°

Con cuña de montaje de 15°

PASO 4: INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

- 1. Inserte los dos tornillos proporcionados en los orificios para tornillos o en la cuña de montaje de 15° (previamente deberá haber instalado el soporte de montaje en la cuña de montaje de 15° mediante el uso de los tornillos largos).
- 2. Apriete los tornillos firmemente en la pared.


Herramientas necesarias: Soporte de montaje, paquetes de tornillos, cuña de montaje de 15° (opcional) y destornillador Philips

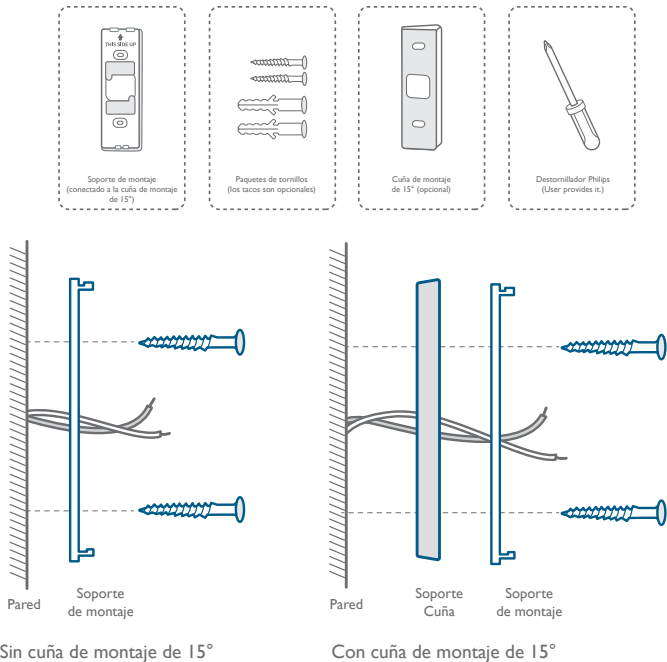


PASO 5: TENDIDO DE LOS CABLES A TRAVÉS DE LA PARED

Tendido de los cables a través de la pared

- 1. Antes de tender los cables, desenchufe el adaptador de alimentación de la toma de corriente.
- 2. Desatornille los terminales de la parte posterior del timbre para desconectar el cable de alimentación.

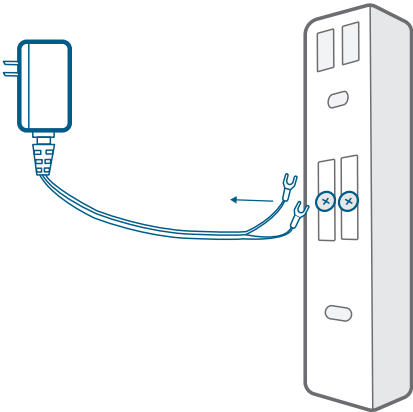

3. Deslice el pasacables sobre los cables del adaptador.
4. Tienda el cable de alimentación a través del orificio y extiéndalo hacia el exterior con cuidado.

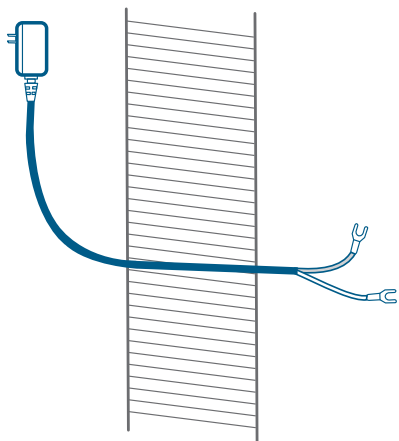

- Si no se siente cómodo al trabajar con los cables, asegúrese de que un electricista cualificado se encargue del tendido.
- Rellene los orificios de perforación con el tapón de goma o pegamento.
- Utilice el pasacables suministrado para mantener los cables en su lugar. Asegúrese de que los cables estén bien colocados.

PASO 6: CONEXIÓN DE LOS CABLES



Conexión de los cables

Conecte los cables a los dos terminales de la parte posterior del timbre y, a continuación, apriete los tornillos de los terminales. El cable se puede conectar a cualquier terminal.



- Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no entren en contacto ni se crucen después de conectarlos a los terminales.

Herramientas necesarias: Adaptador de alimentación, timbre con vídeo y destornillador Philips

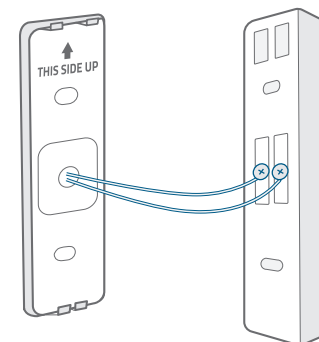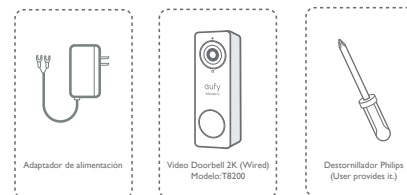


PASO 7: MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TIMBRE

Montaje del timbre en el soporte de montaje

El soporte de montaje está equipado con 2 almohadillas conductoras térmicas. Se utilizan para conducir el calor del timbre con vídeo hacia el soporte de metal.

1. Antes de montar el timbre, retire las películas de las almohadillas conductoras térmicas.
2. Coloque el timbre encima del soporte de montaje.
3. Enganche la parte inferior del timbre al soporte y presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

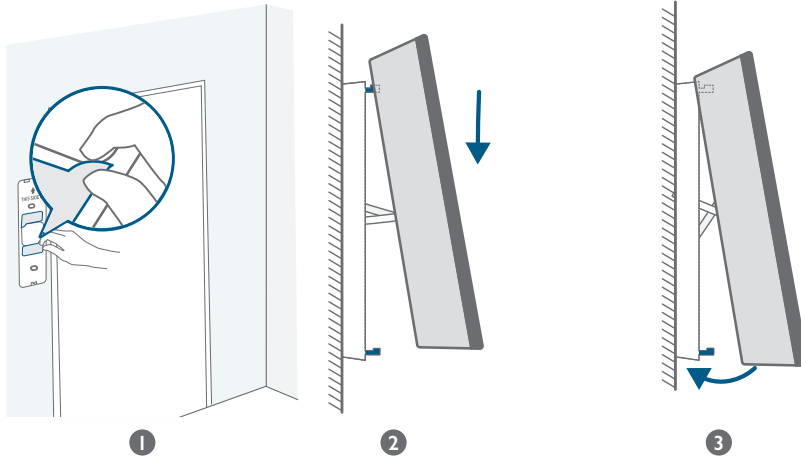


Si el timbre no encaja bien o desea reemplazarlo, puede desmontarlo.

Desmontaje del timbre


1. Si desea desmontar el timbre del soporte de montaje, utilice la clavija de extracción del timbre.
2. Mantenga presionado el orificio en la parte inferior del timbre y, a continuación, levante la parte inferior para extraerlo.

Herramientas necesarias: Clavija de extracción del timbre

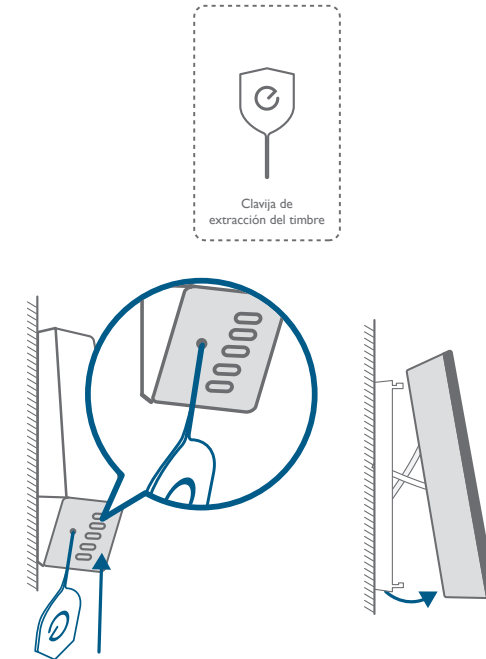

PASO 8: ENCENDIDO DEL TIMBRE CON VÍDEO

1. Enchufe el adaptador de alimentación a la toma de corriente en el interior de la vivienda.

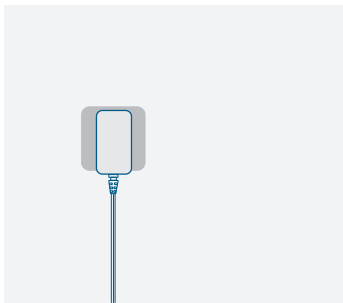

2. Espere a que el timbre con vídeo se encienda.El anillo del timbre se ilumina en color cian. Puede ver la transmisión en directo capturada por el timbre con vídeo en la aplicación eufy Security.



Para solucionar problemas, consulte la sección de ayuda de la aplicación eufy Security.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu	55	64	Installation du support de montage
Fonctionnement du système	56	65	Passage des fils à travers le mur
Premiers pas	57	67	Connexion des fils
Configuration du système	59	68	Branchement / débranchement de la sonnette
Choix d'emplacement pour le montage	60	70	Mise sous tension de la sonnette vidéo

Contenu

Pour l'installation de la sonnette vidéo



Sonnette vidéo
2K (connectée)
Modèle : T8200



Carte de positionnement
du trou de vis




Support de montage (fixé
à la cale de montage 15°)



Cale de montage
15° (facultatif)

Identifiant FCC : 2AOKB-T8200
IC : 23451-T8200




Paquets de vis
(les ancrages sont
optionnels)



Broche de
débranchement de
la sonnette




Carillon de la sonnette
Modèle : T8740



Broche d'alimentation du
carillon de la sonnette



Guide de démarrage rapide



Adaptateur d'alimentation intérieur

Remarque :


- La broche d'alimentation du carillon de la sonnette varie selon les régions.
- La prise de l'adaptateur d'alimentation varie selon les régions.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Le système de sonnette vidéo comprend deux parties. La première est la sonnette vidéo qui se trouve au niveau de votre portail. La seconde est la sonnerie électronique branchée à une prise électrique intérieure. La sonnette vidéo est alimentée par l'adaptateur secteur d'intérieur fourni. L'utilisateur doit percer un trou dans le mur extérieur pour faire passer le cordon électrique de l'intérieur vers l'extérieur.

La sonnette vidéo ne fonctionne pas avec le carillon de sonnette existant. Utilisez le carillon électronique fourni. Lorsque quelqu'un sonne à la porte, les personnes présentes au domicile en sont informées.

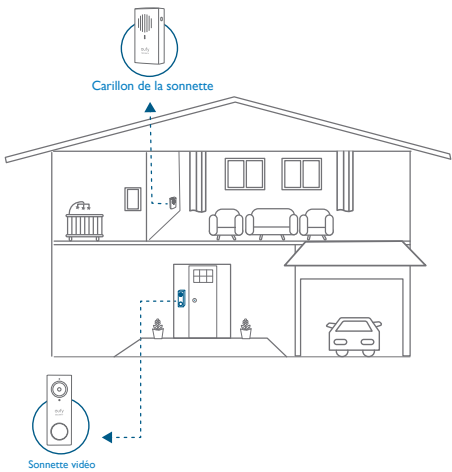


Conseils

- Pour que le système de sonnette fonctionne, il est nécessaire que les fils passent à travers le mur. Vous aurez peut-être besoin d'un électricien qualifié, à vos frais.
- Le système de sonnette existant n'est pas compatible. Si vous avez déjà un bouton de sonnette en place, retirez-le afin d'éviter tout risque de confusion des visiteurs.


ÉTAPE I DÉMARRAGE

Préparation de la sonnette vidéo pour l'installation


1. Faites coulisser le bouchon dans l'adaptateur de commutation jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

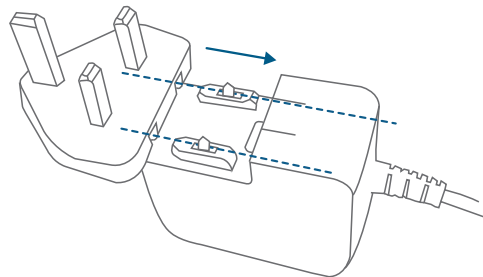



2. Branchez l'adaptateur d'alimentation à la sonnette vidéo.

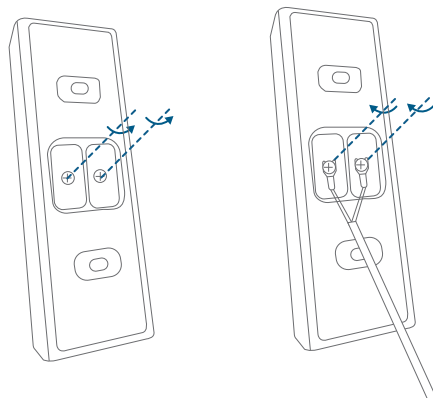

3. Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni à une prise secteur, de préférence à proximité de la porte. Attendez que la sonnette vidéo soit sous tension.

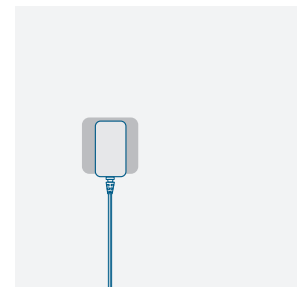

4. Alignez le connecteur d'alimentation du carillon de sonnette avec la broche du carillon de sonnette, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

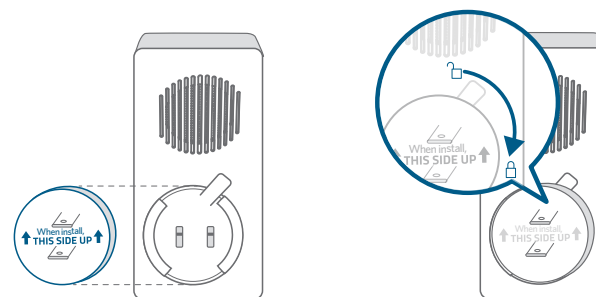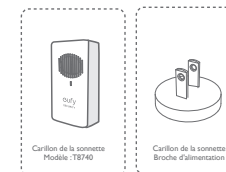


ÉTAPE 2 CONFIGURATION DU SYSTÈME

Configurer le système

1. Téléchargez l'application Eufy Security depuis l'App Store ou Google Play Store, puis installez l'application sur votre téléphone.



2. Connectez-vous à l'application Eufy Security. Ajoutez votre sonnette vidéo (connectée) et scannez le code QR pour le processus d'installation ultérieur. Le code QR se trouve au dos de la sonnette vidéo et à l'arrière de la boîte contenant la documentation.

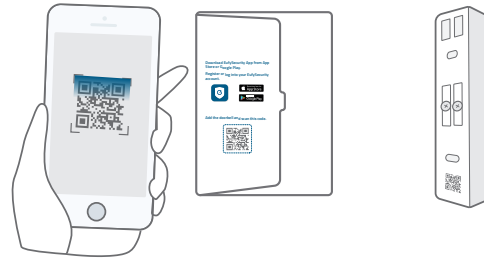

3. Suivez les instructions à l'écran afin de connecter la sonnette vidéo à votre réseau Wi-Fi domestique, puis terminez la configuration de votre sonnette vidéo. Vous pourrez ensuite visualiser des flux en direct sur l'application Eufy Security. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la sonnette, le carillon électrique fourni émet une sonnerie.


Remarque : si vous souhaitez partager votre sonnette vidéo avec les membres de votre famille et leur permettre de l'utiliser via l'application Eufy Security, accédez à Famille et invités dans le menu latéral de l'application, puis suivez les instructions figurant à l'écran pour partager votre sonnette vidéo.

ÉTAPE 3 CHOIX D'UN EMPLACEMENT POUR LE MONTAGE

Choix de l'emplacement et de la hauteur



1. Emportez la sonnette vidéo à l'extérieur, le cordon d'alimentation y étant connecté. Elle peut être transportée en toute sécurité, la sortie ayant une basse tension (19V CC).
2. Essayez de trouver un emplacement à la porte d'entrée qui vous offre un champ de vision idéal du flux en direct. Il s'agit de l'emplacement où vous allez monter la sonnette vidéo. La hauteur de montage recommandée est à 1,2 m (48 po) du sol.

Si vous souhaitez placer la sonnette à proximité d'un mur latéral, assurez-vous que le mur n'apparaît pas dans le champ de vision. Si la sonnette est installée trop près d'un mur latéral, elle reflètera une lumière infrarouge, et la vision nocturne sera trouble.

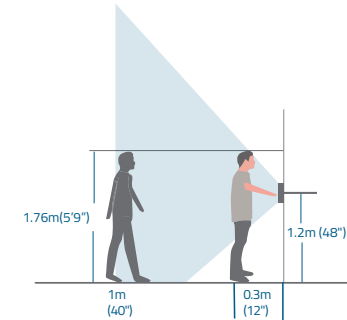

3. Placez la carte de positionnement du trou de vis contre le mur afin de marquer l'emplacement depuis lequel le cordon d'alimentation traverse le mur. Positionnez le trou de sorte que le cordon d'alimentation soit aligné avec la moitié inférieure du trou carré de la carte de positionnement. Assurez-vous qu'il s'agit de l'endroit d'où sortira le fil.

Matériel nécessaire : Carte de positionnement du trou de vis

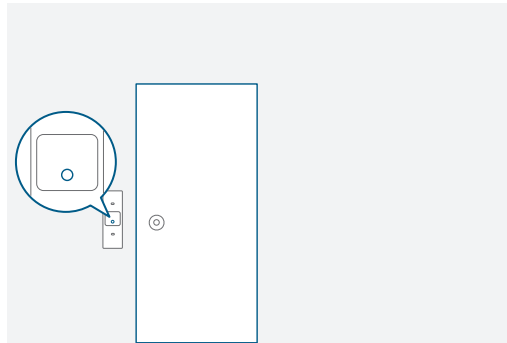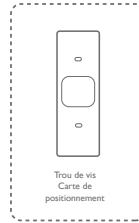

4. Débranchez l'adaptateur d'alimentation et détachez l'adaptateur d'alimentation de la sonnette vidéo.






Perçage des trous

1. Percez un trou dans lequel le cordon d'alimentation doit passer. Utilisez une mèche suffisamment longue pour percer entièrement à travers le mur extérieur.

2. Percez deux (2) trous pour installer le support de montage.

- Si vous installez le support de montage sur un mur ou une planche en bois, ne percez PAS de trous. Vous pouvez visser directement dans le bois.
- Des ancrages sont nécessaires si vous installez le support de montage sur un mur composé de matériaux durs tels que du stuc, des briques ou du ciment.
- Percez sur la carte de positionnement du trou de vis avec une mèche de 6 mm (15/64 po).

Matériel nécessaire : perceuse électrique avec mèche 6 mm (15/64 po) / mèche extra longue

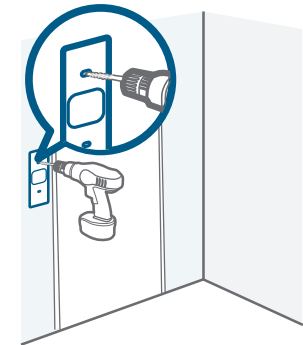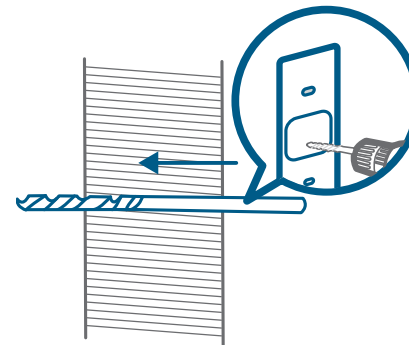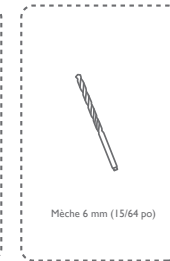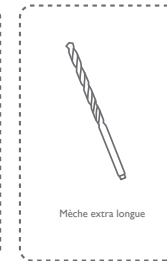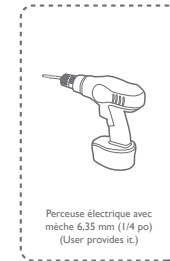


Remarque :

- Si vous rencontrez des problèmes pour le perçage de trous, faites appel à un électricien qualifié. Veillez à rester à l'écart des fils et des tuyaux se trouvant dans le mur lors du perçage des trous.
- Si votre porte d'entrée comporte déjà une sonnerie, retirez-la afin d'éviter tout risque de confusion des visiteurs en raison de la présence de deux sonnettes.

Utilisation de la cale de montage 15° (facultatif)



Utilisez la cale de montage 15° comme support de montage supplémentaire si vous souhaitez avoir une vue élargie sur un côté spécifique.

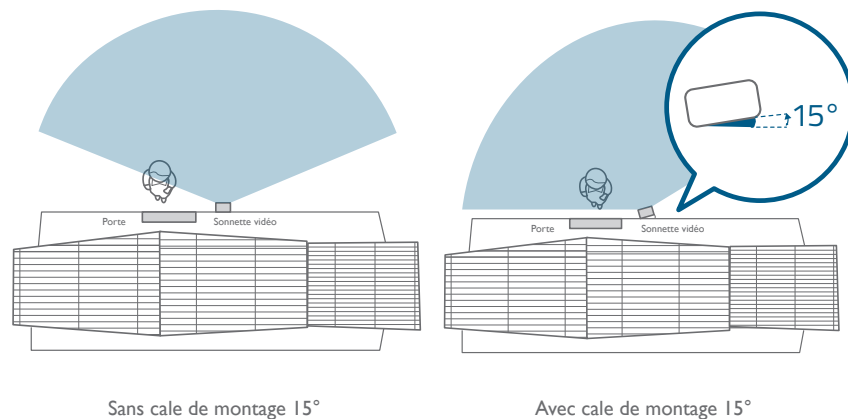

ÉTAPE 4 INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

1. Insérez les deux vis fournies dans les trous de vis or dans la cale de montage 15° (auparavant, installez le support de montage sur la cale de montage 15° à l'aide de longues vis).
2. Serrez bien les vis dans le mur.


Matériel nécessaire : support de montage / paquets de vis / cale de montage 15° (optionnel) / tournevis cruciforme

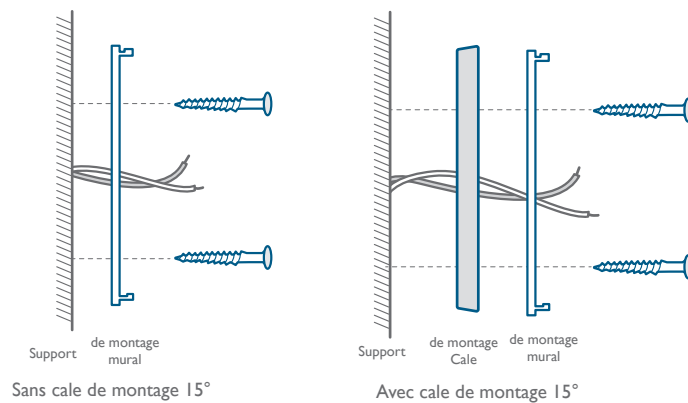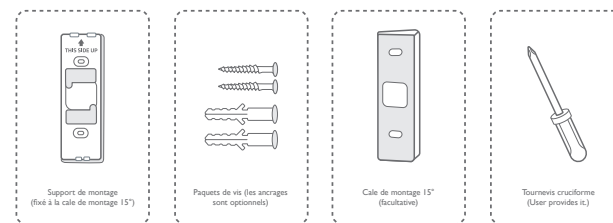


ÉTAPE 5 PASSAGE DES FILS À TRAVERS LE MUR

Passage des fils à travers le mur

1. Débranchez l'adaptateur d'alimentation avant de faire passer les fils.
2. Dévissez les bornes situées au dos de la sonnette afin de détacher le cordon d'alimentation.

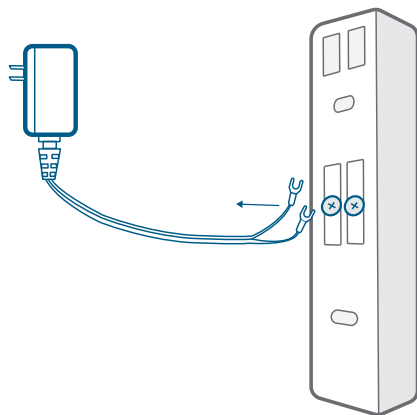

3. Faites glisser le passe-câble par-dessus les fils de l'adaptateur.
4. Faites passer le cordon d'alimentation dans les trous et étendez-les avec soin vers l'extérieur.

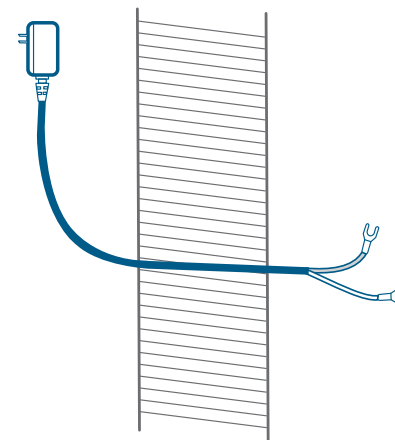

- Faites appel à un électricien qualifié pour faire passer les fils si vous n'êtes pas à l'aise avec la manipulation de fils.
- Utilisez le bouchon en caoutchouc ou de la colle pour remplir les trous de perçage.
- Utilisez le passe-câble fourni pour maintenir les fils en place. Assurez-vous que les fils sont rentrés proprement.

ÉTAPE 6 CONNEXION DES FILS



Connexion des fils

Connectez les fils aux deux bornes situées au dos de la sonnette, puis serrez les vis des bornes. Wire peut se connecter à n'importe quel terminal.



- Afin d'éviter tout court-circuit, assurez-vous que les fils ne se touchent pas et ne se croisent pas après les avoir connectés aux bornes.

Matériel nécessaire : Adaptateur d'alimentation / sonnette vidéo / tournevis cruciforme

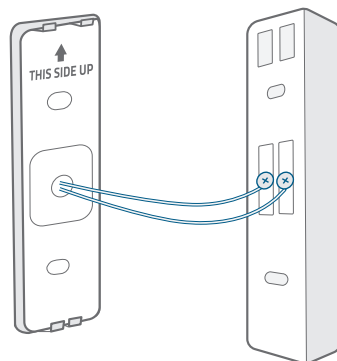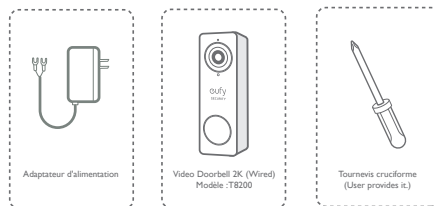


ÉTAPE 7 RACCORDEMENT/ DÉBRANCHEMENT DE LA SONNETTE

Raccordement de la sonnette au support de montage

Deux (2) coussinets conducteurs de chaleur se trouvent sur le support de montage. Ils permettent de transmettre la chaleur de la sonnette vidéo au support métallique.

- Retirez les films sur les coussinets conducteurs de chaleur avant de monter la sonnette.
- Accrochez la sonnette sur le dessus du support de montage.
- Apposez la partie inférieure de la sonnette au support et appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

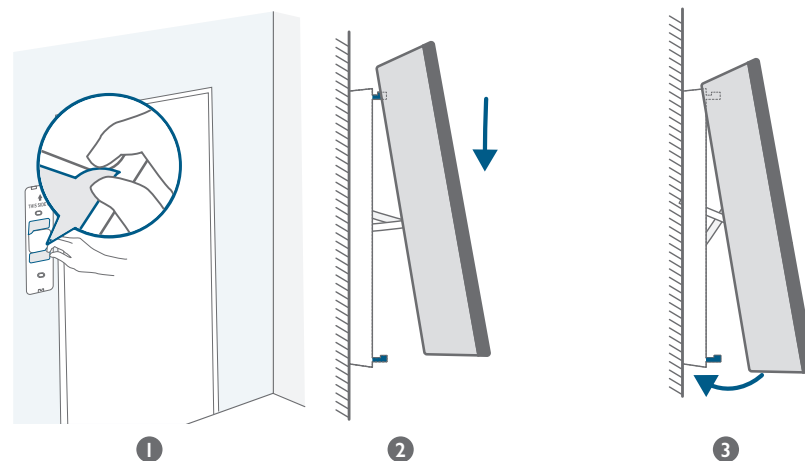


Si la sonnette ne s'intègre pas bien, ou si vous souhaitez remplacer la sonnette, vous pouvez la détacher.

Débranchement de la sonnette


1. Utilisez la broche de débranchement de sonnette fournie si vous souhaitez enlever la sonnette du support de montage.
2. Appuyez sur le trou situé au bas de la sonnette et restez ainsi appuyé, puis soulevez sa partie inférieure pour l'enlever.

Matériel nécessaire : Broche de débranchement de la sonnette

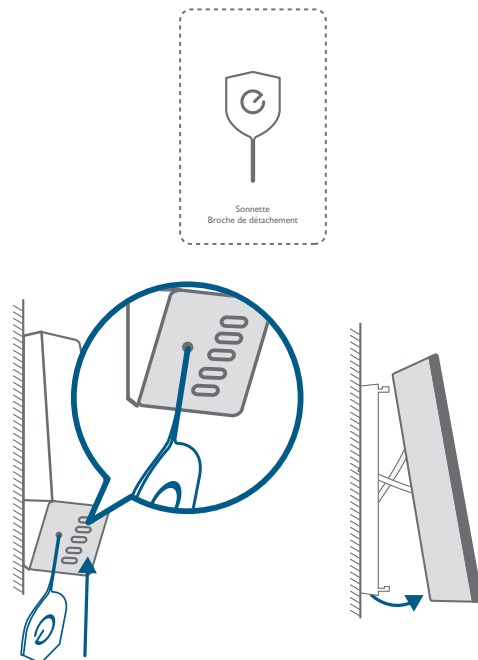

ÉTAPE 8 MISE SOUS TENSION DE LA SONNETTE VIDÉO

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise murale à l'intérieur.

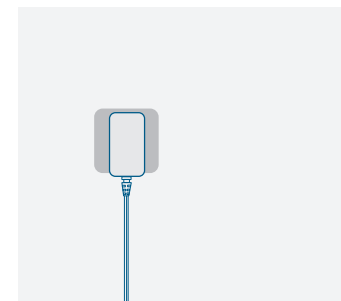

2. Attendez que la sonnette vidéo soit sous tension. La sonnerie de la sonnette devient cyan. Vous pouvez visualiser la transmission en direct de la sonnette vidéo sur l'application Eufy Security.



Pour le dépannage, consultez la rubrique « Aide » sur l'application Eufy Security.

INDICE

Contenuto della confezione	72	81	Installazione della staffa di montaggio
Funzionamento del sistema	73	82	Passaggio dei fili attraverso la parete
Per iniziare	74	84	Collegamento dei fili
Configurazione del sistema	76	85	Aggancio/Distacco del campanello
Scelta della posizione di montaggio	77	87	Accensione del videocitofono

Contenuto della confezione

Per l'installazione del videocitofono



Videocitofono 2K
(cablato)
Modello: T8200

ID FCC: 2AOKB-T8200
IC: 2345 I-T8200




Scheda di posizionamento
dei fori per le viti



Staffa di montaggio
(collegata al cuneo di
montaggio da 15°)



Cuneo di
montaggio da 15°
(opzionale)



Confezioni con le viti
(gli ancoraggi sono
opzionali)



Perno per il
distacco del
campanello




Cicalino del campanello
Modello: T8740



Perno di alimentazione del
cicalino del campanello



Guida introduttiva



Adattatore di alimentazione da interni

Nota:


- Il perno di alimentazione del cicalino del campanello varia a seconda delle regioni.
- La spina dell'adattatore di alimentazione varia a seconda delle regioni.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Il sistema del videocitofono comprende 2 parti. Una corrisponde al videocitofono posizionato nel portico. L'altra corrisponde al cicalino elettronico collegato a una presa di corrente in un ambiente interno. Il videocitofono è alimentato dall'adattatore di alimentazione da interni fornito in dotazione, che richiede all'utente di praticare un foro nella parete esterna per far passare il cavo di alimentazione dall'interno all'esterno.

Il videocitofono non funziona con il cicalino del campanello esistente. Utilizzare invece il cicalino elettronico in dotazione. Quando qualcuno suona il campanello, verranno avvisate le persone in casa.

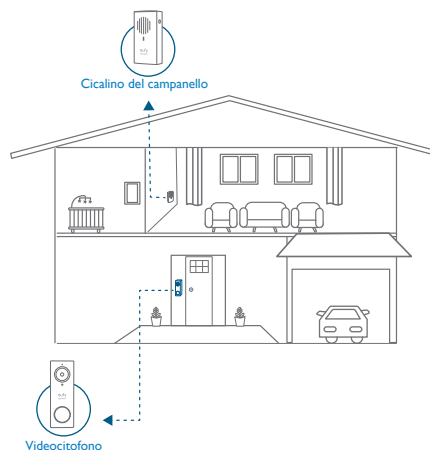


Suggerimenti:

- Per far funzionare il sistema del campanello, è necessario far passare i fili attraverso la parete. Potrebbe essere necessario incaricare un elettricista qualificato a proprie spese.
- Questo apparecchio non è compatibile con il sistema del campanello esistente. Se si ha un pulsante del campanello esistente, rimuoverlo per evitare di confondere gli ospiti.


PASSAGGIO I INTRODUZIONE

Preparazione del videocitofono per l'installazione


1. Inserire la spina nell'adattatore di commutazione fino a quando non si sente uno scatto.

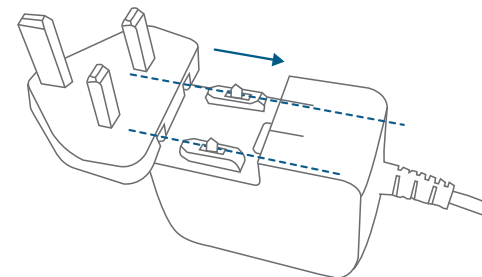



2. Collegare l'adattatore di alimentazione al videocitofono.

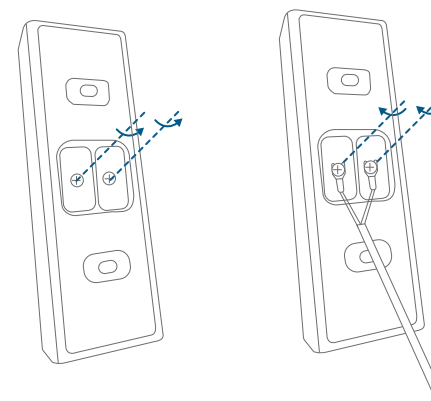

3. Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione a una presa di corrente, preferibilmente vicino alla porta. Attendere che si accenda il videocitofono.

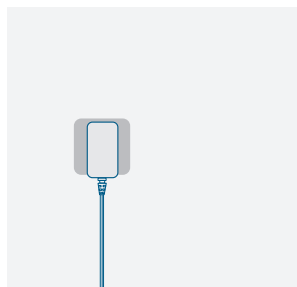

4. Allineare il connettore di alimentazione del cicalino del campanello con il perno del cicalino del campanello e ruotarlo in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

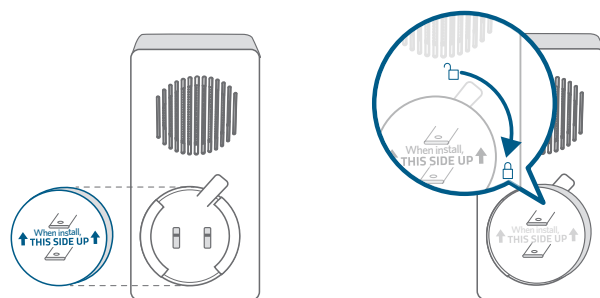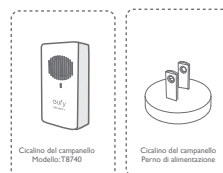

PASSAGGIO 2 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

Configurazione del sistema

1. Scaricare l'app Eufy Security dall'App Store o da Google Play e installarla sul proprio telefono.



2. Accedere all'app Eufy Security. Aggiungere il videocitofono (cablato) ed eseguire la scansione del codice QR per il successivo processo di installazione. Il codice QR è presente sulla parte posteriore del videocitofono e sul retro della confezione contenente la documentazione.



3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per il collegamento del videocitofono alla rete Wi-Fi domestica e completare la configurazione del videocitofono. In seguito, è possibile visualizzare le trasmissioni video in diretta all'interno dell'app Eufy Security. Quando si preme il pulsante del campanello, il cicalino elettrico in dotazione emette un suono.


Nota: se si desidera condividere il videocitofono con i familiari e fare in modo che possano azionarlo tramite l'app Eufy Security, accedere a Famiglia e ospiti dal menu laterale dell'app e seguire le istruzioni sullo schermo per condividere il videocitofono.

PASSAGGIO 3 SCELTA DELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO

Selezione della posizione e dell'altezza



1. Portare il videocitofono all'esterno con il cavo di alimentazione collegato a quest'ultimo. È sicuro trasportarlo in giro poiché la tensione dell'uscita è bassa (19V CC).
2. Cercare di trovare una posizione sul portone d'ingresso in cui sia possibile ottenere un campo visivo ideale per la trasmissione video in diretta. Si tratta della posizione in cui verrà montato il videocitofono. L'altezza consigliata per il montaggio corrisponde a 1,2 m da terra.

Se si desidera posizionare il campanello vicino a una parete laterale, assicurarsi che la parete non sia presente all'interno del campo visivo. L'installazione del campanello troppo vicina a una parete laterale rifletterà la luce a infrarossi (IR) e renderà sfocata la visione notturna.

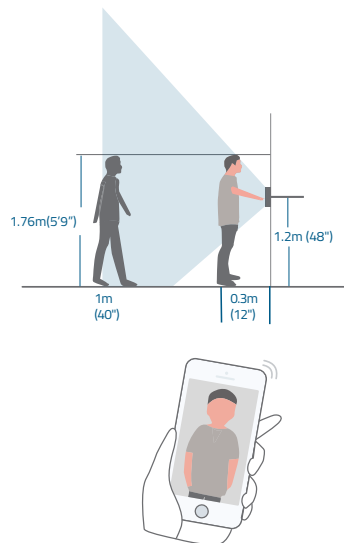

3. Collocare la scheda di posizionamento dei fori per le viti contro la parete per contrassegnare la posizione in cui il cavo di alimentazione deve passare attraverso la parete stessa. Posizionare il foro in modo tale che il cavo di alimentazione sia allineato con la metà inferiore del foro quadrato della scheda di posizionamento. Assicurarsi che questo sia il punto da cui uscirà il filo.

Strumenti necessari: scheda di posizionamento dei fori per le viti

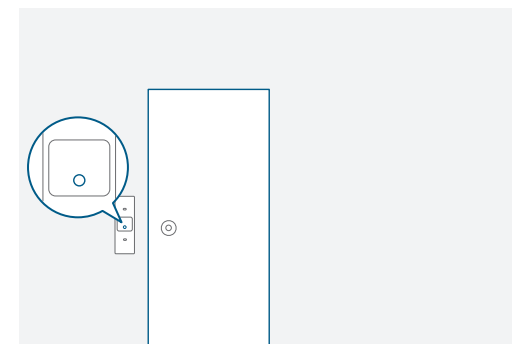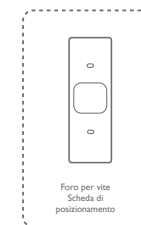



4. Scollegare l'adattatore di alimentazione e staccarlo dal videocitofono.

Esecuzione dei fori

1. Praticare un foro per far passare il cavo di alimentazione. Utilizzare una punta di trapano sufficientemente lunga per trapanare completamente la parete esterna.
2. Praticare 2 fori per montare la staffa di montaggio.

- Se la staffa di montaggio viene installata su una parete o su un'asse di legno, NON praticare fori. È possibile avvitare direttamente nel legno.
- Sono necessari gli ancoraggi se la staffa di montaggio viene installata su una parete realizzata con materiali duri, come stucchi, mattoni o cemento.
- Trapanare la scheda di posizionamento dei fori per le viti con una punta da trapano da 6 mm.

Strumenti necessari: trapano elettrico con una punta da trapano da 6 mm/extra lunga

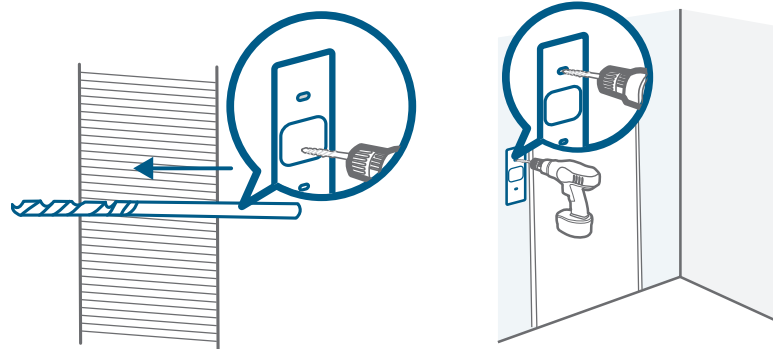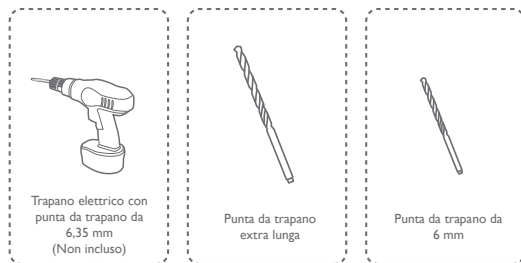


Nota:

- Se si hanno dei problemi con l'esecuzione dei fori, incaricare un elettricista qualificato di farlo. Assicurarsi di tenersi a distanza dai fili o dai tubi all'interno della parete durante la foratura.
- Se si ha un pulsante del campanello esistente sul portone d'ingresso, rimuoverlo insieme ai fili per evitare di confondere gli ospiti con 2 campanelli.

Utilizzare il cuneo di montaggio da 15° (opzionale)



Utilizzare il cuneo di montaggio da 15° come staffa di montaggio aggiuntivo se si desidera avere una visualizzazione più ampia su un lato specifico.

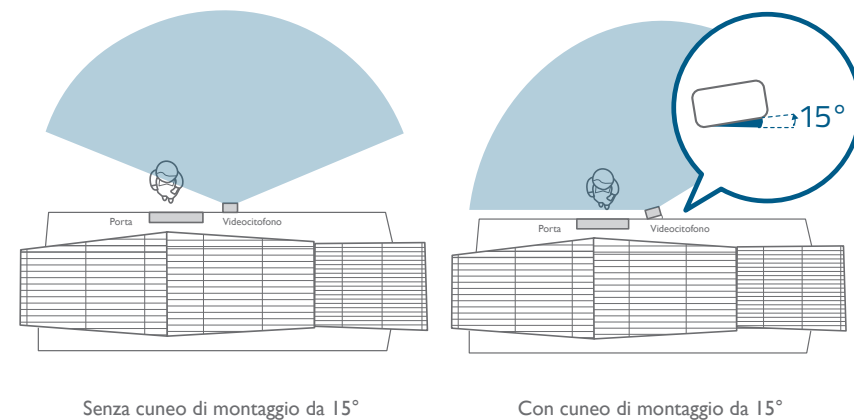


PASSAGGIO 4 INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI MONTAGGIO

1. Inserire le due viti in dotazione attraverso i fori per le viti o attraverso il cuneo di montaggio da 15° (installare prima la staffa di montaggio sul cuneo di montaggio da 15°, utilizzando le viti lunghe).
2. Fissare saldamente le viti nella parete.

Strumenti necessari: staffa di montaggio/confezioni con le viti/cuneo di montaggio da 15° (opzionale)/cacciavite a croce

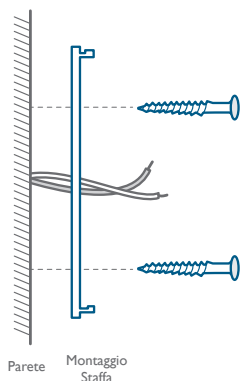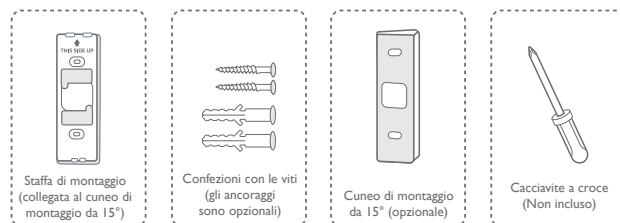

Senza cuneo di montaggio da 15°

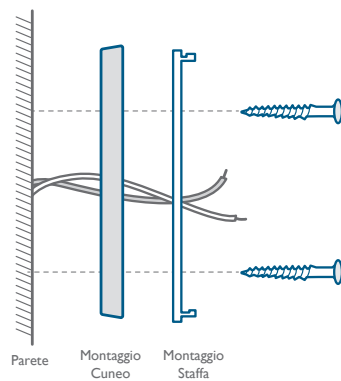


Con cuneo di montaggio da 15°


PASSAGGIO 5 PASSAGGIO DEI FILI ATTRAVERSO LA PARETE

Passaggio dei fili attraverso la parete

1. Scollegare l'adattatore di alimentazione prima di far passare i fili.
2. Svitare i terminali sulla parte posteriore del campanello per staccare il cavo di alimentazione.

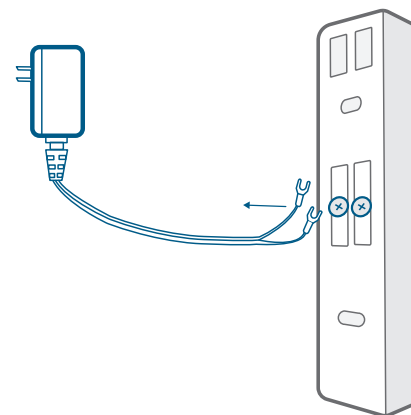

3. Far scivolare verso il basso l'anello di tenuta sui fili dell'adattatore.
4. Far passare il cavo di alimentazione attraverso il foro ed estenderlo attentamente all'esterno.

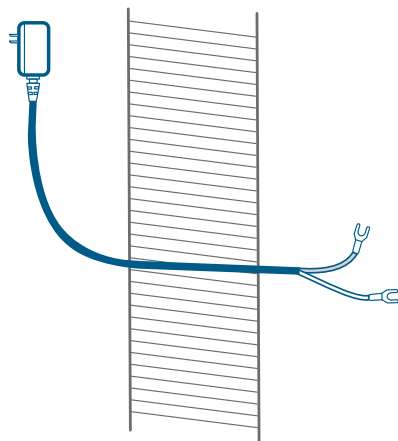

- Assicurarsi che un elettricista qualificato si occupi del passaggio dei fili se non si ha esperienza nel maneggiarli.
- Utilizzare il tappo in gomma o la colla per riempire i fori eseguiti col trapano.
- Utilizzare l'anello di tenuta in dotazione per mantenere i fili in posizione. Assicurarsi che i fili siano stati inseriti in modo accurato.

PASSAGGIO 6 COLLEGAMENTO DEI FILI



Collegamento dei fili

Collegare i fili ai due terminali sulla parte posteriore del campanello, quindi serrare le viti dei terminali. I fili possono essere collegati ad un qualsiasi terminale.



- Per evitare cortocircuiti, assicurarsi che i fili non si tocchino a vicenda o si incrocino dopo averli collegati ai terminali.

Strumenti necessari: adattatore di alimentazione/videocitofono/cacciavite a croce

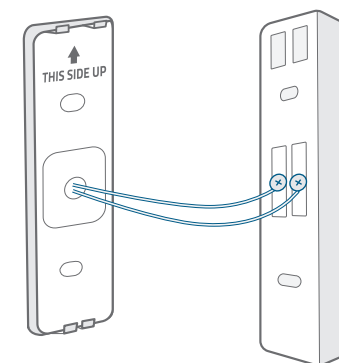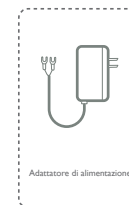


PASSAGGIO 7 AGGANCIO/DISTACCO DEL CAMPANELLO

Aggancio del campanello alla staffa di montaggio

Sono presenti 2 cuscinetti termoconduttivi sulla staffa di montaggio. Sono utilizzati per condurre il calore dal videocitofono alla staffa metallica.

1. Rimuovere le pellicole dai cuscinetti termoconduttivi prima di montare il campanello.
2. Agganciare il campanello alla parte superiore della staffa di montaggio.
3. Far scattare la parte inferiore del campanello sulla staffa e premerla verso il basso fino quando non scatta in posizione.

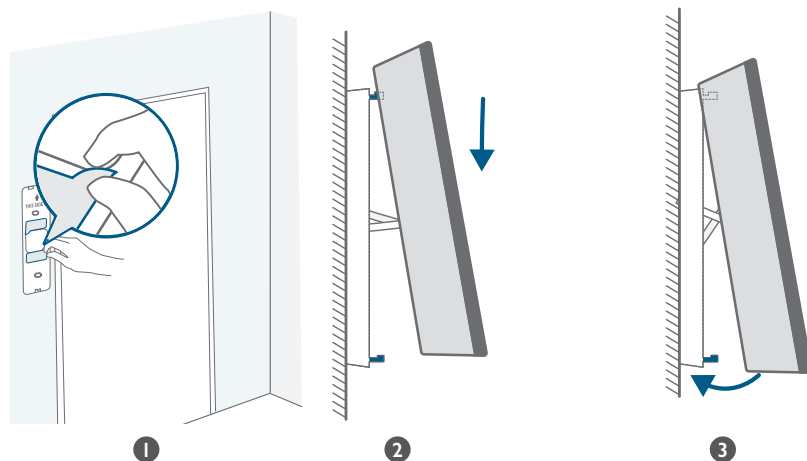


Se il campanello non si adatta bene o si desidera sostituirlo, è possibile distaccarlo.

Distacco del campanello


1. Utilizzare il perno per il distacco del campanello in dotazione se si desidera distaccare il campanello dalla staffa di montaggio.
2. Tenere premuto il foro sulla parte inferiore del campanello, quindi sollevare la parte inferiore per rimuoverlo.

Strumenti necessari: perno per il distacco del campanello

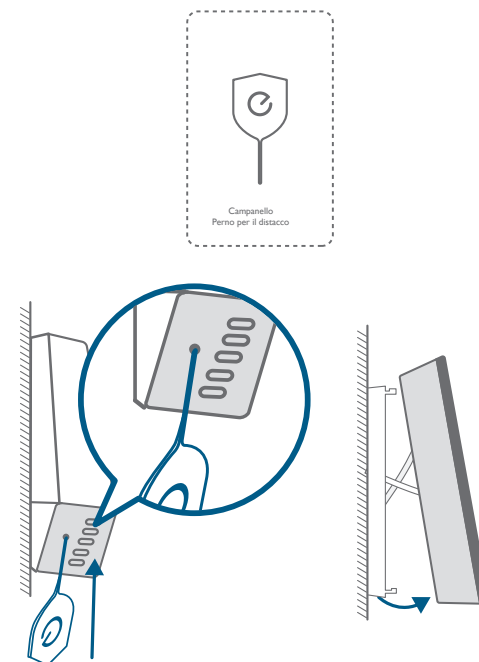

PASSAGGIO 8 ACCENSIONE DEL VIDEOCITOFONO

1. Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa a muro all'interno.

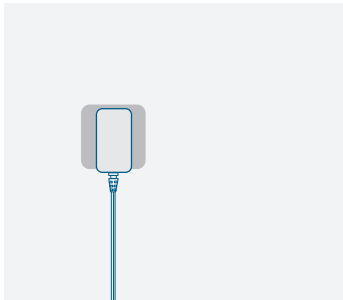

2. Attendere che si accenda il videocitofono. L'anello del campanello diventa di color turchese. È possibile visualizzare la ripresa delle trasmissioni video in diretta dal videocitofono all'interno dell'app Eufy Security.



Per la risoluzione dei problemi, consultare la Guida nell'app Eufy Security.

INHOUDS-OPGAVE

Wat zit er in de doos?	89	98	De montagebeugel installeren
De werking van het systeem	90	99	Draden door de muur trekken
Aan de slag	91	101	De draden aansluiten
Het systeem instellen	93	102	De deurbel ophangen / loskoppelen
Een geschikte montageplek vinden	94	104	De videodeurbel inschakelen

Wat zit er in de doos?


Voor de installatie van de videodeurbel



Videodeurbel 2K
(bekabeld)
Model: T8200



Positioneringskaart
voor schroefgaten




Montagebeugel (bevestigd
aan 15° montagegewig)



15° montagegewig
(optioneel)

FCC-ID: 2AOKB-T8200
IC: 23451-T8200




Schroefpakketten
(pluggen zijn
optioneel)



Ontgrendelingspin
voor de deurbel




Deurbel
Model: T8740



Stekker van de
deurbelgong



Snelstartgids



Voedingsadapter voor gebruik binnenshuis

Opmerking:


- De stekker van de deurbelgong verschilt per regio.
- De stekker van de voedingsadapter verschilt per regio.

DE WERKING VAN HET SYSTEEM

DE WERKING VAN HET SYSTEEM

Het videodeurbelsysteem bestaat uit 2 delen. Eén deel is de videodeurbel op uw veranda. Het andere deel is de elektronische gong die binnenshuis op het stopcontact wordt aangesloten. De videodeurbel wordt binnenshuis gevoed door de meegeleverde voedingsadapter en de gebruiker zal daarom een gat in de buitenmuur moeten boren om het netsnoer van binnen naar buiten te leiden.

De videodeurbel werkt niet met de bestaande deurbelgong. Gebruik in plaats daarvan de meegeleverde elektronische gong. Als iemand aanbelt, krijgen de mensen in huis een melding.

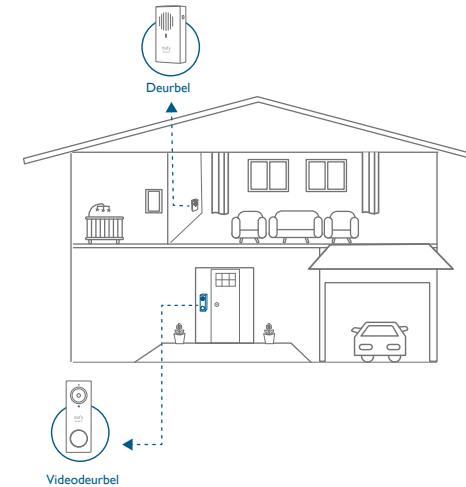


Tips:

- U dient draden door de muur te trekken om ervoor te zorgen dat het deurbelsysteem werkt. U moet mogelijk op eigen kosten een gekwalificeerde elektricien inhuren.
- Het bestaande deurbelsysteem is niet compatibel. Als u een bestaande deurbelknop hebt, verwijder deze dan om verwarring bij bezoekers te voorkomen.


STAP 1 AAN DE SLAG

De videodeurbel voorbereiden voor installatie


1. Schuif de stekker in de adapter totdat u een klik hoort.

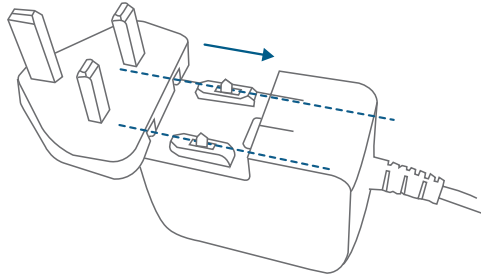



2. Sluit de voedingsadapter aan op de videodeurbel.

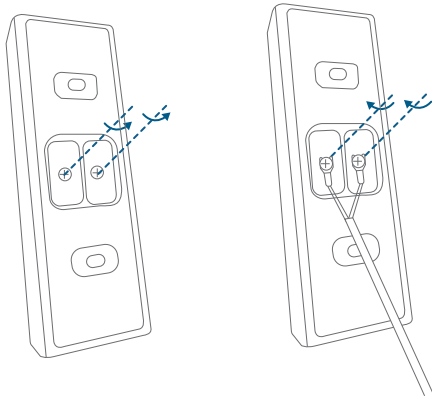

3. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op een stopcontact, bij voorkeur in de buurt van de deur. Wacht tot de videodeurbel is ingeschakeld.

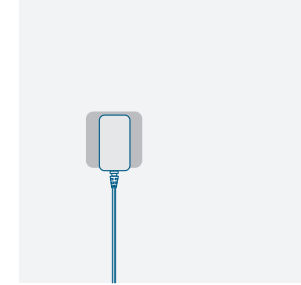

4. Lijn de voedingsconnector van de deurbelgong uit met de stekker van de deurbelgong en draai deze met de klok mee totdat deze vastklikt.

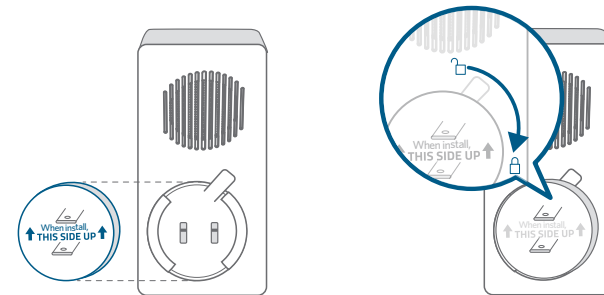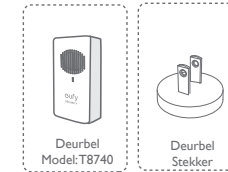

STAP 2 HET SYSTEEM INSTELLEN

Het systeem instellen

1. Download de Eufy Security-app uit de App Store of Google Play Store en installeer de app op uw telefoon.



2. Meld u aan bij de Eufy Security-app. Voeg uw videodeurbel (bekabeld) toe en scan de QR-code voor een later deel van deze installatieprocedure. U vindt de QR-code op de achterkant van de videodeurbel en op de achterkant van de documentatiedoos.



3. Volg de instructies op het scherm om de videodeurbel te verbinden met uw wifi-netwerk thuis en voltooi de installatie van de videodeurbel. Daarna kunt u livestreams bekijken in de Eufy Security-app. Wanneer u op de deurbelknop drukt, hoort u een beltoon die wordt afgespeeld door de meegeleverde elektrische gong.


Opmerking: Als u uw videodeurbel wilt delen met uw familieleden en hen de videodeurbel wilt laten bedienen via de Eufy Security-app, ga dan naar Family & Guest (Familie en gast) vanuit het zijmenu van de app en volg de instructies op het scherm om uw videodeurbel te delen.

STAP 3 EEN GESCHIKTE MONTAGEPLEK VINDEN

Een plaats en hoogte selecteren



1. Sluit het netsnoer aan op de deurbel en neem de videodeurbel mee naar buiten. Het is veilig om de deurbel mee te nemen, omdat de uitgang een lage spanning heeft (19V gelijkstroom).
2. Probeer een plaats bij uw voordeur te vinden die een ideaal gezichtsveld biedt voor de livestream. Dit is de plaats waar u de videodeurbel monteert. De aanbevolen hoogte voor montage is 1,2 m van de grond.

Als u de deurbel dicht bij een zijmuur wilt plaatsen, zorg er dan voor dat de muur niet in het gezichtsveld verschijnt. Als de deurbel te dicht bij een zijmuur wordt geïnstalleerd, reflecteert het IR-licht en wordt nachtzicht wazig.

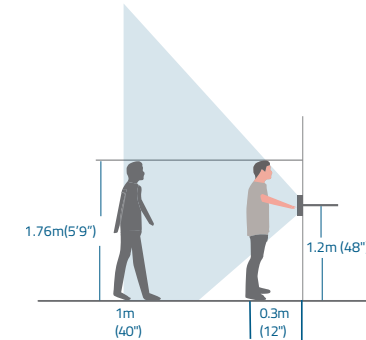

3. Plaats de positioneringskaart voor schroefgaten tegen de muur om de plaats waarop het netsnoer door de muur moet lopen te markeren. Plaats het gat voor het netsnoer in lijn met de onderste helft van het vierkante gat op de positioneringskaart. Zorg ervoor dat dit de plek is waar de draad naar buiten komt.

Wat u nodig hebt: Positioneringskaart voor schroefgaten

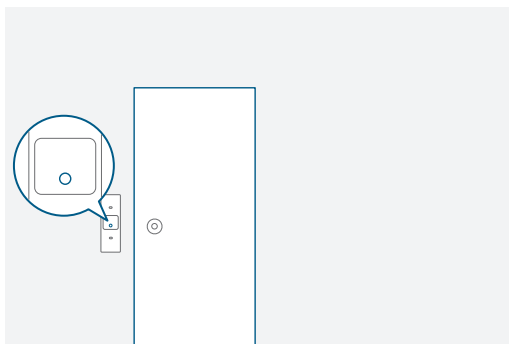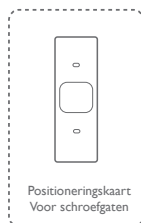






4. Trek de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en koppel de voedingsadapter los van de videodeurbel.

Gaten boren

1. Boor een gat waar het netsnoer doorheen kan lopen. Gebruik een boortje dat lang genoeg is om volledig door de buitenmuur te boren.
2. Boor 2 gaten om de montagebeugel te monteren.

- Boor GEEN gaten als u de montagebeugel op een houten wand of plaat installeert. U kunt de schroeven rechtstreeks in het hout draaien.
- U hebt pluggen nodig wanneer u de montagebeugel installeert op een muur die is gemaakt van harde materialen zoals stucwerk, baksteen of beton.
- Boor met een boortje van 6 mm op de positioneringskaart voor schroefgaten.

Wat u nodig hebt: Boormachine met boortje van 6 mm / extra lang boortje

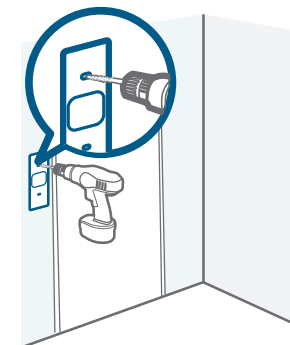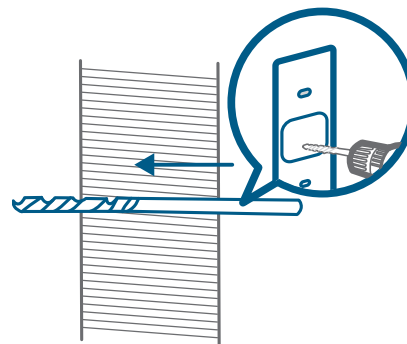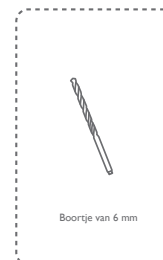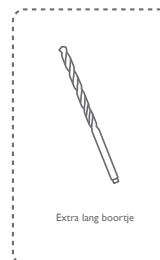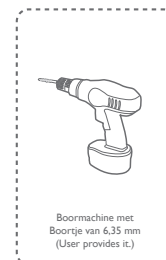


Opmerking:

- Als u zelf problemen hebt met het boren van gaten, laat dit dan over aan een gekwalificeerde elektricien. Zorg ervoor dat u tijdens het boren van gaten uit de buurt van draden of pijpen in de muur blijft.
- Als u een bestaande deurbelknop bij de voordeur hebt, verwijder deze dan samen met de bedrading om te voorkomen dat bezoekers verward raken omdat u 2 deurbellen hebt.

Gebruik de 15° montagewig (optioneel)



Als u meer wilt zien aan een specifieke zijde, gebruik dan de 15° montagewig als extra montagebeugel.

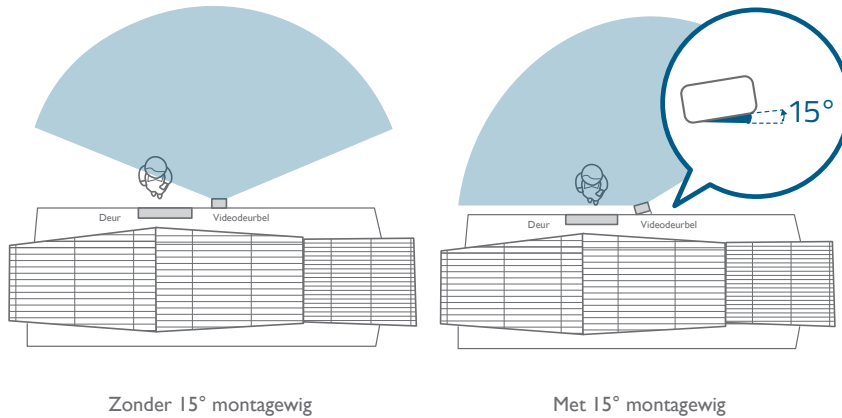

STAP 4 DE MONTAGEBEUGEL INSTALLEREN

1. Steek de twee meegeleverde schroeven door de schroefgaten of door de 15° montagewig (installeer de montagebeugel eerst met behulp van lange schroeven op de 15° montagewig).
2. Draai de schroeven stevig vast in de muur.


Wat u nodig hebt: Bevestigingsbeugel / schroefpakketten / 15° montagewig (optioneel) / kruiskopschroevendraaier

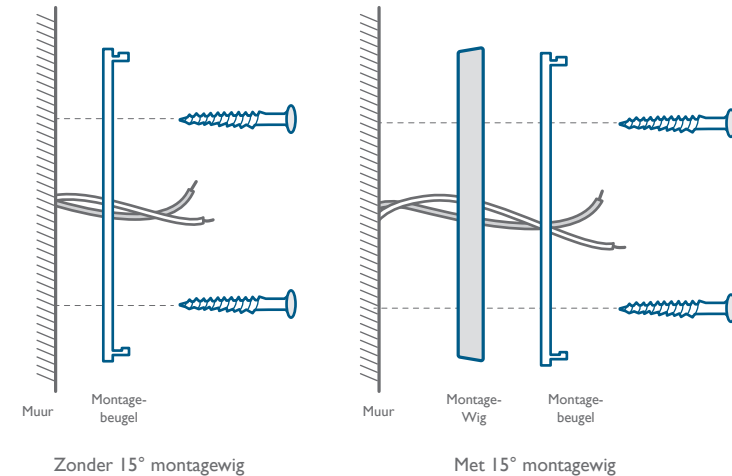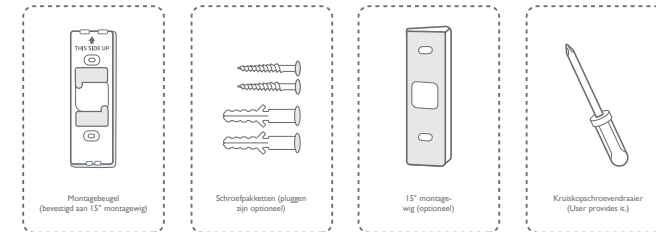


STAP 5 DRADEN DOOR DE MUUR TREKKEN

Draden door de muur trekken

1. Trek de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact alvorens draden te trekken.
2. Schroef de klemmen op de achterkant van de deurbel los om het netsnoer los te maken.

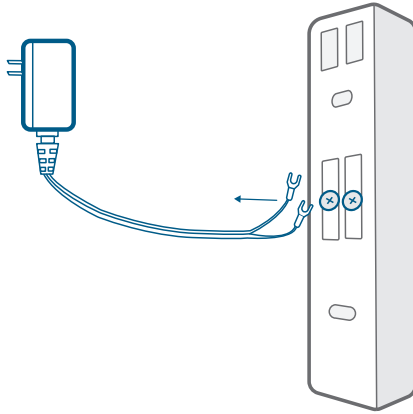

3. Schuif de doorvoeropening omlaag over de adapterdraden.
4. Leid het netsnoer door het gat en trek de draden voorzichtig naar buiten.

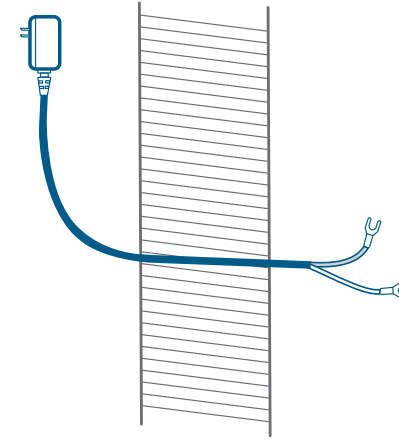

- Laat het aanleggen van de bedrading over aan een gekwalificeerde elektricien als u zelf liever niet met draden werkt.
- Gebruik de rubberen plug of lijm om de boorgaten te vullen.
- Gebruik de meegeleverde doorvoeropening om de draden op hun plaats te houden. Zorg ervoor dat de draden netjes zijn weggestopt.

STAP 6 DE DRADEN AANSLUITEN



De draden aansluiten

Sluit de draden aan op de twee klemmen op de achterkant van de deurbel en draai vervolgens de klemschroeven vast. Draad kan verbinding maken met elke terminal.



- Om kortsluiting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de draden elkaar niet raken of kruisen nadat ze op de klemmen zijn aangesloten.

Wat u nodig hebt: Voedingsadapter / videodeurbel / kruiskopschroevendraaier

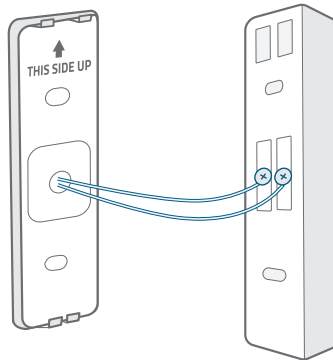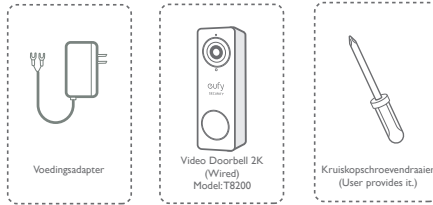


STAP 7 DE DEURBEL OPHANGEN / LOSKOPPELEN

De deurbel ophangen aan de montagebeugel

Er zitten 2 warmtegeleidende pads op de montagebeugel. Deze worden gebruikt om warmte van de videodeurbel naar de metalen beugel te geleiden.

1. Verwijder de folies van de warmtegeleidende pads voordat u de deurbel monteert.
2. Haak de deurbel vast aan de bovenkant van de montagebeugel.
3. Plaats de onderkant van de deurbel op de montagebeugel en druk omlaag totdat de deurbel op zijn plaats klikt.


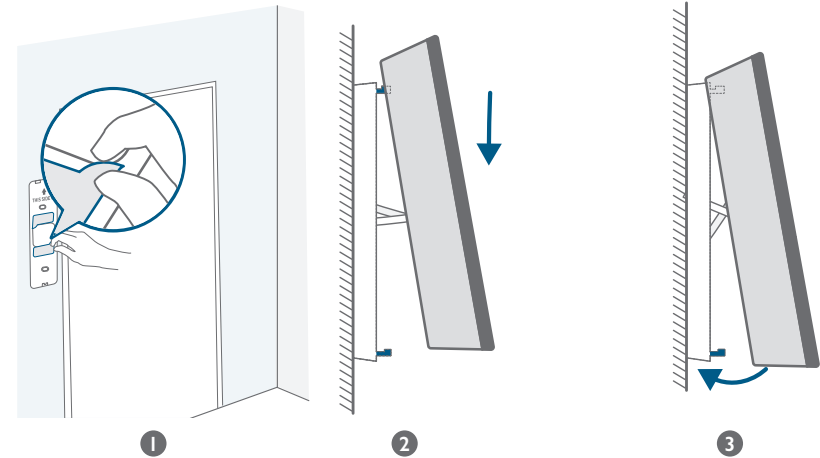


U kunt de deurbel loskoppelen als deze niet goed past of als u de deurbel wilt vervangen.

De deurbel loskoppelen


1. Gebruik de meegeleverde ontgrendelingspin voor de deurbel als u de deurbel los wilt koppelen van de montagebeugel.
2. Houd het gat aan de onderkant van de deurbel ingedrukt en til de onderkant van de deurbel daarna op om deze van de beugel te halen.

Wat u nodig hebt: Ontgrendelingspin voor de deurbel

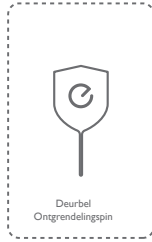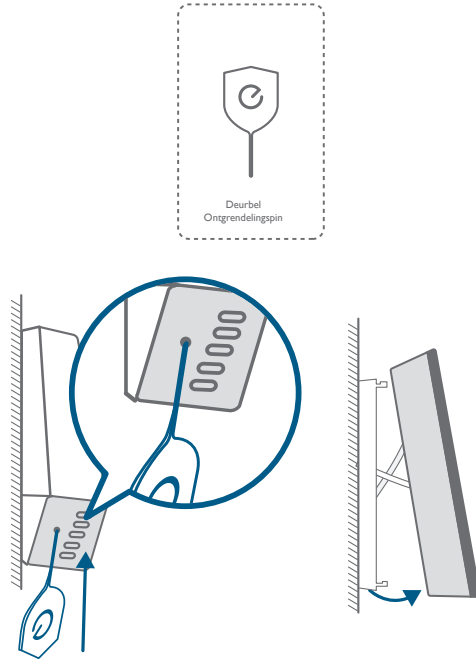

STAP 8 DE VIDEODEURBEL INSCHAKELEN

1. Steek de voedingsadapter binnenshuis in het stopcontact.

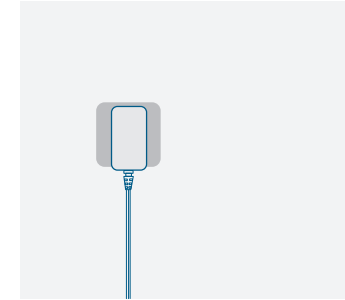

2. Wacht tot de videodeurbel is ingeschakeld. De ring op de deurbel wordt cyaan van kleur. U kunt de livestream van de videodeurbel bekijken in de Eufy Security-app.



Als u problemen ondervindt, raadpleeg dan Help in de Eufy Security-app.

Customer Service

Kundenservice | Servicio de atención al cliente | Service client
Servizio clienti | Klantenservice

• Warranty

Garantie | Garantía | Garantie | Garanzia | Garantie

12-month limited warranty
12 Monate eingeschränkte Garantie
Garantía limitada de 12 meses
Garantie limitée de 12 mois
Garanzia limitata di 12 mesi
12 maanden beperkte garantie

• Call Us

Rufen Sie uns an | Contacto por teléfono | Par téléphone

Telefono | Bel ons | اتصل بنا

United States	+1 (800) 988 7973	Mon-Fri 9AM-5PM (PT)
United Kingdom	+44 (0) 1604 936 200	Mon-Fri 6AM-11AM (GMT)
Germany	+49 (0) 69 9579 7960	Mo-Fr 6:00-11:00

• Email Us

Senden Sie uns eine E-Mail | Contacto por correo electrónico
Par e-mail | E-mail | Email ons
Customer Support: support@eufylife.com

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong



